



กรณีมีปัญหากับสินค้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้เอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
บริษัท ซี.ซี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1/23, 1/34 หมู่ 7 ซอยเพชรเกษม 122 ถนนเพชรเกษม
ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร 02-118-2888 แฟกซ์ 02-117-4540-41



ติดตามความเคลื่อนไหวและข่าวสารต่างๆ ได้ที่



FURNITUREBCF



surefurniture



www.youtube.com/c/SureFurniturechannel



SAFE & SAFETY



ELECTRONIC SAFE


ISO 9001 : 2000 CE

THAI EDITION

PART NO. 8551666200912

คู่มือสำหรับการใช้การตู้แช่ระบบดิจิทัล

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการใช้งานและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
กรุณาเก็บรักษาคู่มือฉบับไว้ หลังจากที่คุณได้อ่านข้อมูลอย่างละเอียดและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว

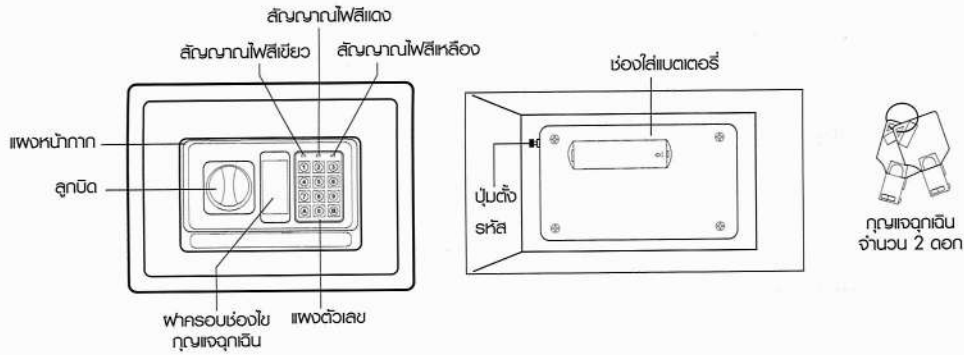

การเปิดใช้งานตู้แช่ครั้งแรก


เปิดฝาครอบช่องใส่กฏเหล็กที่อยู่กลางแผงหน้ากากออก แล้วไขด้วยกฏเหล็ก โดยหมุนกฏเหล็กไปด้านซ้ายพร้อมกับหมุนลูกบิดไปทางขวา เพื่อเปิดประตูตู้แช่

- การใส่แบตเตอรี่

เปิดช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังประตูตู้แช่ ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกต้อง (ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน)

- การตั้งรหัสและเปลี่ยนรหัส

เปิดตู้แช่ไฟไว้ กดปุ่มตั้งรหัส ที่อยู่ด้านหลังประตูตู้แช่ จะมีไฟขึ้นที่สัญญาณไฟสีเหลืองในขณะนี้ ให้ใส่รหัสตู้แช่ที่ต้องการจำนวน 3-8 หลัก แล้วกด "B" ที่แผงตัวเลข เพื่อเป็นการยืนยันรหัส (ในกรณีเปลี่ยนรหัสตู้แช่ ก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการตั้งรหัสเช่นกัน)

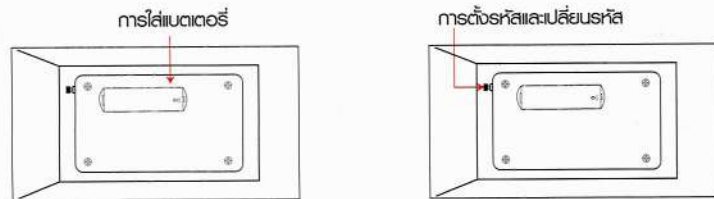

- การเปิดตู้แช่โดยใช้รหัส

กดรหัส 3-8 รหัส ที่ตั้งเอาไว้ (ในขั้นตอนของการตั้งรหัส) แล้ว กด "B" เพื่อเป็นการยืนยันรหัส จะมีสัญญาณไฟสีเขียวเกิดขึ้น ให้หมุนลูกบิดไปด้านขวา เพื่อเปิดประตูตู้แช่

- กรณีฉุกเฉิน

ในกรณีที่ลืมรหัสที่ตั้งไว้ และแบตเตอรี่ทั้งหมดไม่สามารถเปิดตู้แช่ได้นั้น ให้ใช้กฏเหล็กเพื่อเปิดตู้แช่ โดยเปิดฝาครอบช่องใส่กฏเหล็กฉุกเฉินที่อยู่กลางแผงหน้ากากออก แล้วไขด้วยกฏเหล็กโดยหมุนกฏเหล็กไปด้านซ้าย พร้อมกับหมุนลูกบิดไปทางขวา เพื่อเปิดประตูตู้แช่

- การแจ้งเตือนในกรณีแบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อมีการเปิดใช้งานตู้แช่แล้ว เกิดสัญญาณไฟสีแดงขึ้น แสดงว่าแบตเตอรี่ในตู้ต่ำแล้ว ให้รีบเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่ทดแทน

- คำเตือน

- ใส่แบตเตอรี่ให้ถูกขั้ว และควรบันทึกวันที่ที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ไว้
- หลังจากการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว ควรตรวจสอบรหัสที่ถูกต้องก่อนเปิดประตูตู้แช่ หากไม่สามารถใช้รหัสเดิมได้ ให้ทำซ้ำหัวข้อการตั้งรหัสและเปลี่ยนรหัส

คำแนะนำ / ข้อควรระวังในการใช้งาน

1. ควรติดตั้งตู้แช่โดยยึดเข้ากับผนัง หรือพื้น โดยใช้พุกและนอตที่เหมาะสม
2. แผงตัวเลขจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อไม่มีแบตเตอรี่ หรือแบตเตอรี่หมด
3. ควรมีการตรวจสอบแบตเตอรี่ทุกๆ 6 เดือน ป้องกันปัญหาแบตเตอรี่หมดและไม่สามารถเปิดตู้แช่ด้วยรหัสได้
4. ไม่ควรเก็บกฏเหล็กไว้ในตู้แช่ แต่ควรเก็บกฏเหล็กไว้ในที่ปลอดภัยอื่น พุกพลาสติกไม่มีมาตรฐานการรับรองกฏเหล็ก ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
5. ตู้แช่พื้ไม่สามารถกันความร้อนจากไฟได้
6. ตู้แช่พื้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านควรติดตั้งในสถานที่ที่ปลอดภัยและมิดชิด
7. โปรดระวังอย่าให้บุตรหลานเล่นตู้แช่ เพราะอาจเกิดอันตรายจากการที่ตู้แช่พื้หนีมือหรือหนีตัวได้
8. อย่าแยกชิ้นส่วนหรือปรับแต่งแก้ไขตู้แช่พื้เองโดยเด็ดขาด หากเกิดอุบัติเหตุใดๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
9. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรือรูปแบบโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ควรจำหมายเลขตู้แช่ไฟไว้ เพราะมีความจำเป็นเมื่อต้องเรียกใช้บริการจากศูนย์บริการลูกค้า