


พัดลมระบายอากาศแบบฝังฝ้าไม่ต่อท่อ

ภาพแสดงลักษณะผลิตภัณฑ์

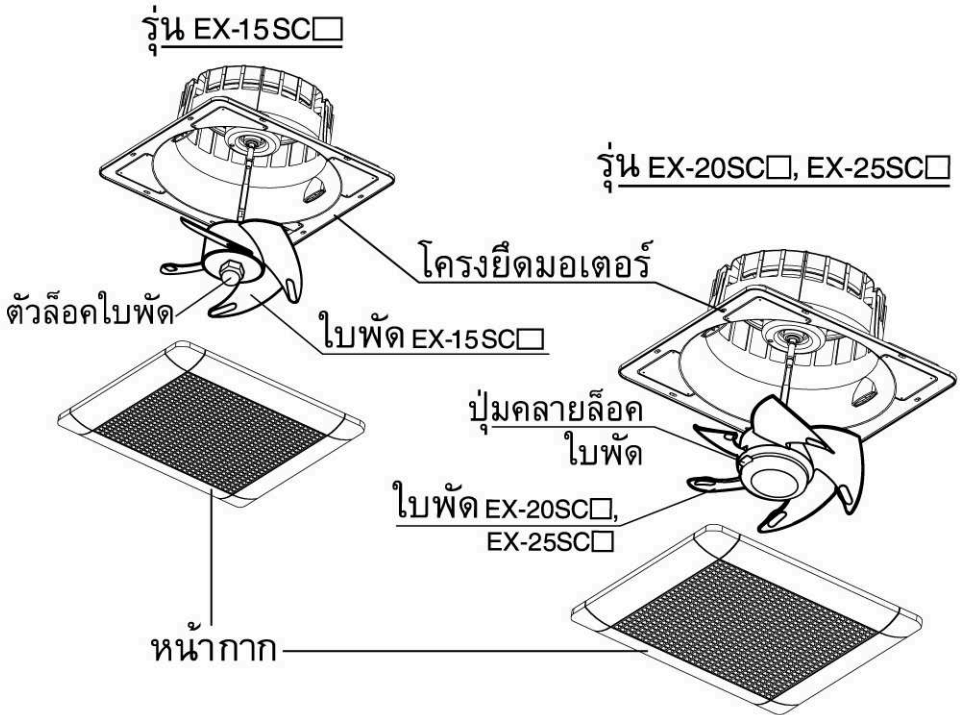

หมายเหตุ :

ช่องว่าง □ คือลำดับปีที่พัฒนาประจำรุ่น

ชนิดของพัดลมระบายอากาศ

ชนิดของพัดลมระบายอากาศ	ขนาดของใบพัด (เซนติเมตร)		
	15	20	25
ดูดอากาศออก	EX-15SC□	EX-20SC□	EX-25SC□

เพื่อการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้องปลอดภัย ต้องศึกษาคู่มือนี้ก่อน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย



คำเตือน : ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส



ห้ามโดยเด็ดขาด

1. ห้ามใช้พัดลมที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย อาจเป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้และไฟดูด
2. ห้ามเปิดพัดลมโดยที่ประกอบชิ้นส่วนไม่ครบ เช่น ฝาครอบหน้า, ใบพัด อาจได้รับบาดเจ็บ
3. ห้ามใช้พัดลมหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเปียกน้ำ อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและไฟดูด
4. ห้ามสัมผัสพัดลมหรือชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า ขณะที่มีมือเปียกน้ำ
5. ห้ามดัดแปลงแก้ไขใดๆ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
6. ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดและการซ่อมพัดลม



ข้อควรระวัง: ไม่ปฏิบัติตามอาจได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย

1. ไม่ควรหยั่งนิ้วมือหรือสิ่งของเข้าไปในใบพัดหรือส่วนที่หมุนได้ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บ
2. ไม่ควรพ่นสเปรย์ที่เป็นสารเคมีใดๆ เข้าไปในพัดลมเพราะจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเสียรูปและชิ้นส่วนอื่น ๆ เสียหายได้
3. ไม่ควรติดตั้งพัดลมในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้เตาไฟ เบลวไฟ สถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือเปียกชื้น เช่น ห้องอาบน้ำ และสถานที่ซึ่งมีละอองน้ำมันหรือสารเคมี เพราะอาจทำให้พัดลมเสียหาย
4. ไม่ควรติดตั้งพัดลมใกล้ผ้าม่านหรือสิ่งของอื่นใด ที่อาจถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่อง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดความเสียหาย

ข้อแนะนำ : เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นสม่ำเสมอ และอาจใช้ในประเทศที่มีภูมิอากาศอื่นได้ด้วย

การติดตั้ง



ข้อควรระวังในการติดตั้ง

1. ก่อนการติดตั้งและการประกอบพัดลม โปรดอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อน
2. การติดตั้งพัดลมควรได้รับคำแนะนำจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ควรติดตั้งหรือยึดกับเพดานที่มีโครงสร้างแข็งแรงมั่นคง สามารถรับน้ำหนักพัดลม และสามารถทนการสั่นของพัดลมได้เป็นอย่างดี
4. ไม่ควรติดตั้งพัดลมระบายอากาศกับผนัง ยกเว้นรุ่นที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้งบนผนัง
5. ให้ติดตั้งพัดลมระบายอากาศในลักษณะที่ใบพัดอยู่สูงจากพื้นมากกว่า 2.3 เมตร
6. ต้องจ่ายไฟฟ้า ให้เครื่องจ่ายไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์กระแสตกค้าง (Residual current device, RCD) ที่มีกระแสตกค้างที่กำหนดไม่เกิน 30mA
หมายเหตุ : ตัวอย่างอุปกรณ์กระแสตกค้าง เช่น เครื่องตัดไฟรั่ว โดยเลือกที่มีกระแสตกค้าง ไม่เกิน 30mA หากเกิดกรณีไฟรั่วขึ้น และมีกระแสไฟรั่วเกินกว่า 30mA จะทำให้อุปกรณ์นี้ ตัดวงจรทันที เพื่อที่จะให้สามารถ ป้องกันไฟดูดได้
7. ไม่ควรติดตั้ง ที่บริเวณ ที่ไหลย้อนกลับของก๊าซเข้าไปในห้องจากปล่องไฟเปิด ของเครื่องใช้ไฟฟ้า การเผาไหม้เชื้อเพลิงรูปแบบอื่น

การติดตั้ง(ต่อ)

สถานที่สำหรับติดตั้ง


1. พื้นที่ติดตั้งควรให้อยู่ได้เพดานของห้องชั้นบนสุดของบ้าน
2. ควรติดตั้งให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 10 เซนติเมตรและความสูงช่องว่างใต้หลังคาควรมีระยะมากกว่า 30 เซนติเมตร
3. ทิศทางการไหลของการระบายอากาศ ควรจะไหลได้สะดวก ไม่มีสิ่งใดมาปิดกั้น
4. ช่องระบายอากาศใต้หลังคา ควรมีช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า 30 ตารางเซนติเมตร

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เจาะช่องที่เพดานเพื่อนำพัดลมไปติดตั้ง ตามขนาดของกรอบไม้ที่กำหนดให้
2. ติดตั้งกรอบไม้เข้ากับช่องที่เตรียมไว้ ถ้าช่องที่เตรียมไว้มีขนาดใหญ่กว่ากรอบไม้ อาจทำให้เกิดเสียงดังขณะใช้งาน ควรระวังขนาดของรูเจาะ
3. ถอดหน้ากาก, ตัวล๊อคใบพัดและใบพัดออก
4. ติดตั้งโครงยึดมอเตอร์เข้ากับกรอบไม้โดยขันยึดสกรูให้แน่น หากต้องการถอดออกให้คลายสกรูออก
5. ประกอบใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ แล้วล๊อคใบพัดโดยมีลักษณะการล๊อค 2 แบบดังตาราง
6. ประกอบหน้ากาก เข้ากับโครงยึดมอเตอร์

รุ่น	ตัวล๊อคใบพัด	ลักษณะการล๊อคแต่ละแบบ	
		การใส่เข้า	การคลายออก
EX-15SC□		หมุนตามเข็มนาฬิกา	หมุนทวนเข็มนาฬิกา
EX-20SC□ EX-25SC□	(แบบตัวล๊อคติดอยู่กับใบพัด) 	ดันเข้าไปในแกนมอเตอร์จนมีเสียงดัง "คลิก"	กดปุ่มคลายล๊อคแล้วดึงออกมาทางด้านหน้าของตัวเครื่อง

การติดตั้งแบบใช้กรอบไม้

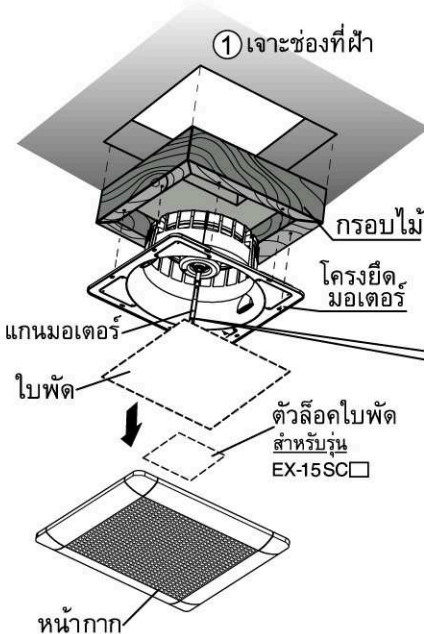

- ② ติดตั้งกรอบไม้เข้ากับช่องที่เพดาน
- ③ ติดตั้งโครงยึดมอเตอร์เข้ากับกรอบไม้
- ④ ประกอบใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์ แล้วล๊อคด้วยตัวล๊อคใบพัด




⚠ คำเตือน

การติดตั้งใบพัดที่ไม่แน่นพอ อาจทำให้ใบพัดหลุดตกขณะหมุน เป็นสาเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

- ⑤ ประกอบหน้ากาก เข้ากับโครงยึดมอเตอร์

การติดตั้ง(ต่อ)

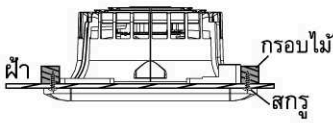


ชั้นสกรูยึดโครงยึดมอเตอร์เข้ากับกรอบไม้




ใบพัด และ ตัวล๊อคใบพัด	
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล๊อคใบพัด	ดันตัวล๊อคเข้าไปเพื่อล๊อคใบพัด
EX-15SC <input type="checkbox"/>	EX-20SC <input type="checkbox"/> EX-25SC <input type="checkbox"/>

	□A
EX-15:	210 x 210 มม.
EX-20:	285 x 285 มม.
EX-25:	337 x 337 มม.

การติดตั้งแบบไม่ใช้กรอบไม้

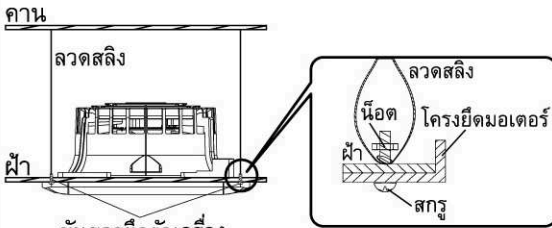

② ประกอบใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์แล้ว ล๊อคด้วยตัวล๊อคใบพัด

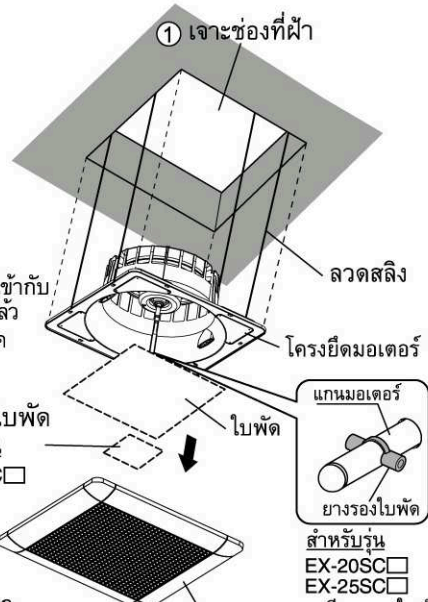

③ ประกอบหน้ากากเข้ากับโครงยึดมอเตอร์




สำหรับรุ่น EX-20SC
EX-25SC
จะมียางรองใบพัดเพื่อเสริมการล๊อคใบพัดให้แน่น


ใบพัด และ ตัวล๊อคใบพัด	
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล๊อคใบพัด	ดันตัวล๊อคเข้าไปเพื่อล๊อคใบพัด
EX-15SC <input type="checkbox"/>	EX-20SC <input type="checkbox"/> EX-25SC <input type="checkbox"/>

การติดตั้งหน้ากาก


จับสปริงทั้ง 2 ข้างของหน้ากากไว้ แล้วสอดเข้าไปในช่องยึดที่ตัวเครื่อง จากนั้น ให้ปล่อยสปริงและดันหน้ากากให้แนบกับตัวเครื่อง ดังรูป

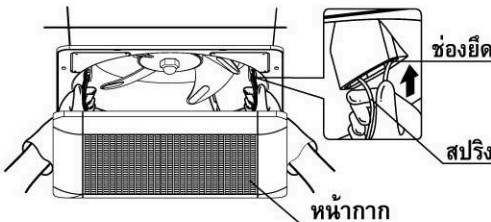

วิธีการถอด ใส่สปริงที่หน้ากาก

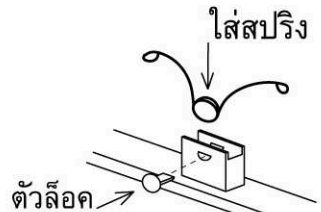

การติดตั้ง(ต่อ)

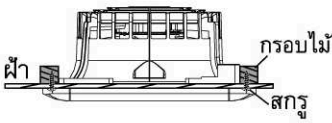


ชั้นสกรูยึดโครงยึดมอเตอร์เข้ากับกรอบไม้




ใบพัด และ ตัวล๊อคใบพัด	
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล๊อคใบพัด	ดันตัวล๊อคเข้าไปเพื่อล๊อคใบพัด
EX-15SC <input type="checkbox"/>	EX-20SC <input type="checkbox"/> EX-25SC <input type="checkbox"/>

	□A
EX-15:	210 x 210 มม.
EX-20:	285 x 285 มม.
EX-25:	337 x 337 มม.


การติดตั้งแบบไม่ใช้กรอบไม้

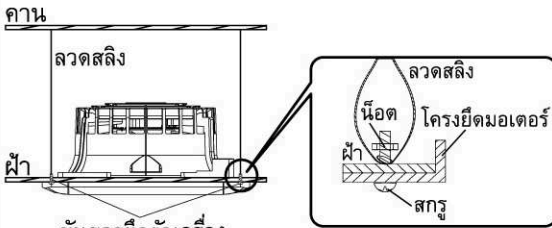

② ประกอบใบพัดเข้ากับแกนมอเตอร์แล้ว ล๊อคด้วยตัวล๊อคใบพัด

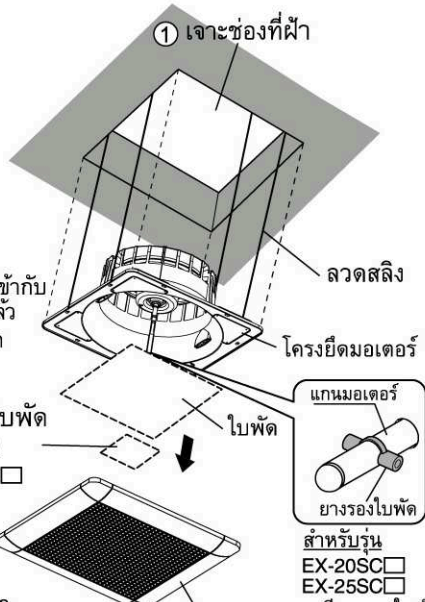

③ ประกอบหน้ากากเข้ากับโครงยึดมอเตอร์

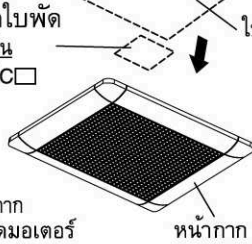


สำหรับรุ่น EX-20SC
EX-25SC
จะมียางรองใบพัดเพื่อเสริมการล๊อคใบพัดให้แน่น


ใบพัด และ ตัวล๊อคใบพัด	
หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล๊อคใบพัด	ดันตัวล๊อคเข้าไปเพื่อล๊อคใบพัด
EX-15SC <input type="checkbox"/>	EX-20SC <input type="checkbox"/> EX-25SC <input type="checkbox"/>

การติดตั้งหน้ากาก

จับสปริงทั้ง 2 ข้างของหน้ากากไว้ แล้วสอดเข้าไปในช่องยึดที่ตัวเครื่อง จากนั้น ให้ปล่อยสปริงและดันหน้ากากให้แน่นกับตัวเครื่อง ดังรูป

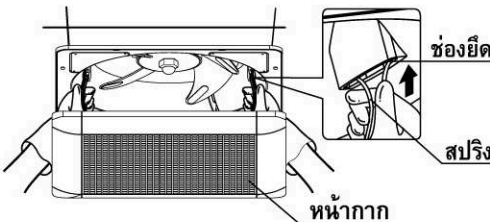


วิธีการถอด ใส่สปริงที่หน้ากาก

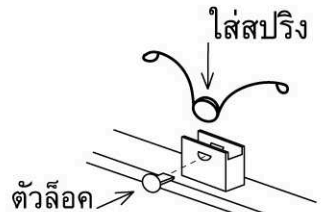



การติดตั้ง(ต่อ)

วงจรและวิธีการต่อวงจร

รุ่น EX-15SC□

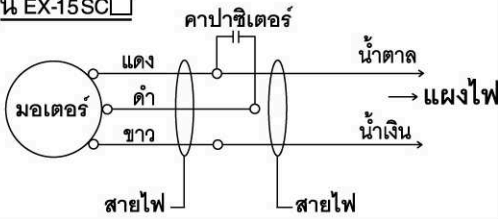

รุ่น EX-20SC□, EX-25SC□

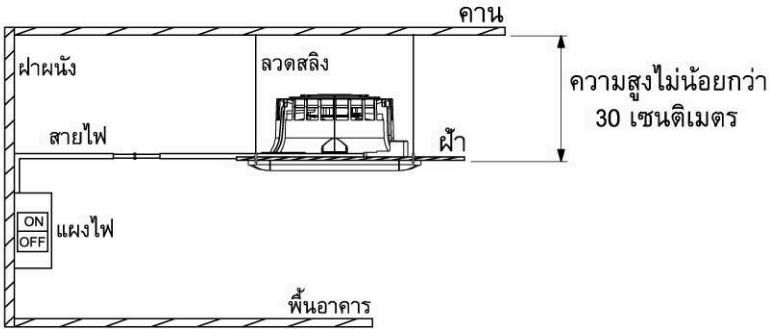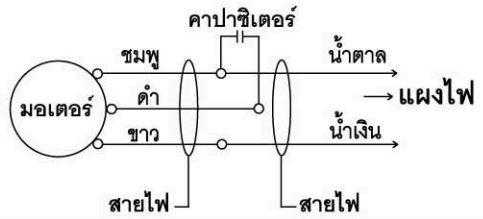


วิธีการใช้งาน

พัดลมระบายอากาศแบบระบายอากาศออก



- เมื่อเปิดพัดลมระบายอากาศ ใบพัดเริ่มหมุน อากาศจะถูกดูดเข้ามาจากทางด้านหน้าพัดลม
- เมื่อหยุดใช้งาน ให้ทำการถอดปลั๊กเสียบออก หรือตัดกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น CIRCUIT BREAKER

ภาพลักษณะภายนอก

รุ่น EX-15SC□

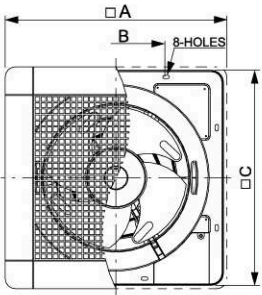

รุ่น EX-20SC□, EX-25SC□

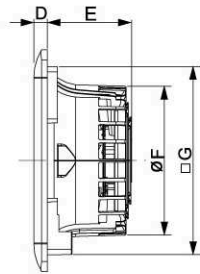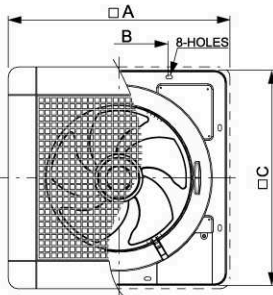

รุ่น	ขนาดของใบพัด (เซนติเมตร)	ขนาด มิติ (มม.)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-15SC□	15	250	140	241	20	108	174	207	25.4	210
EX-20SC□	20	330	144	320	20	125	218	280	25.4	285
EX-25SC□	25	380	180	372	20	134	268	332	25.4	337




การซ่อมและการแก้ไข

1. กรณีพัดลมหรือชิ้นส่วนชำรุดเสียหาย ควรทำการซ่อมแซมโดยศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
2. ต้องใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้ ที่มาจากศูนย์บริการ บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก กันยงวัฒนา จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น
3. ห้ามตัดแปลงแก้ไขชิ้นส่วนทางไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้
4. หากสายอ่อนบ่อนกำลังไฟฟ้าชำรุด ต้องให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนฝ่ายบริการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติคล้ายกันเป็นผู้เปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

การทำความสะอาด การบำรุงรักษาและการเก็บรักษา

1. ต้องตัดกระแสไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนทำความสะอาดและการบำรุงรักษาทุกครั้ง และระวังอย่าให้ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า เช่น สวิตช์, มอเตอร์ เปียกน้ำ
2. ต้องใส่ถุงมือทุกครั้งป้องกันนิ้วได้รับบาดเจ็บ
3. ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรก โดยใช้ผ้าชุบน้ำหรือน้ำสบู่อ่อนๆ แล้วบิดให้แห้งพอดำๆ เพื่อป้องกันน้ำหยดเข้าไปในชิ้นส่วนที่นำไฟฟ้า หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
4. ห้ามใช้สารเคมีใดๆ ทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและโลหะ อาจทำให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่ควรล้างหัวมอเตอร์ สวิตช์หรือชิ้นส่วนทางไฟฟ้า อาจเป็นอันตรายได้
6. ถ้าฝุ่นจับอยู่ที่หน้ากากมากๆ ปริมาณอากาศเข้าจะมีน้อย การระบายอากาศจะมีประสิทธิภาพลดลง และอาจเกิดเสียงดังเพื่อป้องกันอาการดังกล่าว ควรทำความสะอาด ช่องนำอากาศเข้าของหน้ากากบ่อยๆ
7. เมื่อเลิกใช้งานเป็นเวลานาน ควรตัดกระแสไฟทุกครั้ง

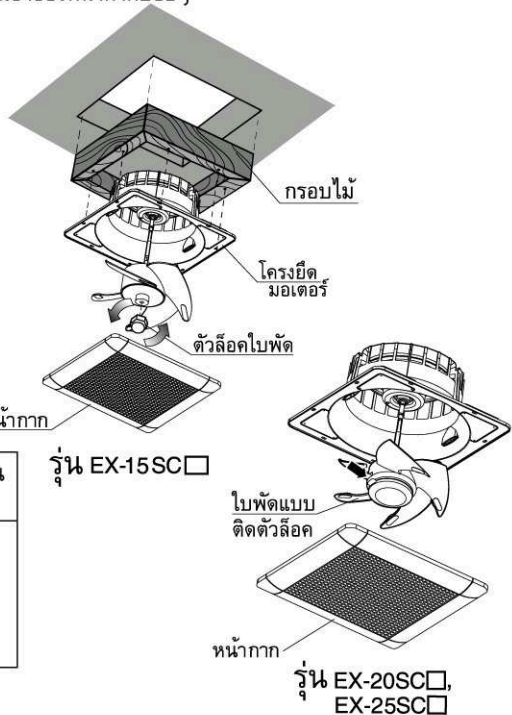

วิธีการถอดแต่ละชิ้นส่วน

1. หน้ากาก
 - ให้ดึงหน้ากากลงมา แล้วกดสปริงเข้าหากัน และดึงหน้ากากให้หลุดออกจากช่องยึดที่ตัวเครื่อง
2. หัวรัดแบบติดหัวรัด

- EX-15SC □	ให้หมุนหัวรัดของหัวรัดทวนเข็มนาฬิกาออกก่อน แล้วถอดโบริตออก
- EX-20SC □ EX-25SC □	กดปุ่มคลายหัวรัดไว้ แล้วดึงมาทางด้านหน้า
คำเตือน อย่าถอด ยางรองโบริต เนื่องจาก อาจทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติได้	

3. ตัวเครื่อง
 - คลาย "สกรู" เอาตัวเครื่องออกจากกรอบไม้

รายชื่อศูนย์บริการแต่งตั้งและอะไหล่ มิตซูบิชิ อีเล็คทริก ทั่วประเทศ

กรุงเทพมหานคร

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริก กันยวัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)	28 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240	โทร. 0-2763-7000 กด 6
บริษัท กันย จำกัด	354 ซ.เอกมัย 20 ถ.สุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 10110	โทร. 0-2391-8008-12 แฟกซ์ 02-3918010

ภาคเหนือ

บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	99 / 13 ม.13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 57000	โทร. 053-700353-5 ต่อ 202,203,204 แฟกซ์ 053-700356
บริษัท กลษ์-กฤษณ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	221 / 9 ม.6 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300	โทร. 080-4946810 / 053-854239 แฟกซ์ 053-854239
ร้าน เทพสยามอีเล็คทริก	129 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000	โทร. 054-620434, 506 แฟกซ์ 054-524454
บริษัท ไทยพานิช วิดีโอ จำกัด	1 / 94 - 97 , 99 - 103 ถ.ลำปางูรีน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000	โทร. 055-417982 แฟกซ์ 055-224519
บริษัท ไทยพานิช มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	379 / 6 ม.7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000	โทร. 055-378666 ต่อ 119,130 แฟกซ์ 055-224519
หจก. นพคุณเอ็นจิเนียริง	99 - 103 ถ.เจริญพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000	โทร. 056-721147-8 แฟกซ์ 056-711069
หจก. กงชัยเซอร์วิส	27 ถ.ติดไหมสายซี้ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000	โทร. 055-611626 แฟกซ์ 055-611737
หจก. บุญโรจน์ อีเล็คทริก ซัพพลาย	4 / 8 ซ.ร่วมจิต ถ.ประสาธน์วิถิ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110	โทร. 055- 544938 แฟกซ์ 055-533648
หจก. สอาดลำปาง	111 - 115 ถ.บุญวาทย์ ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000	โทร. 054-222107-8 ต่อ 113 แฟกซ์ 054-222109
ร้าน NP อีเล็คทรอนิกส์	48 ถ.ราชบุรีรวมใจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000	โทร. 055-712125 / 082-1652907 แฟกซ์ 055-712125
ร้าน เทคนิคออดิโอ	178 ม.3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.บัว อ.บัว จ.น่าน 55120	โทร. 054-791215, 054-756418 แฟกซ์ 054-791215
ร้าน ตะพานหินเครื่องเย็น (1997)	157 ถ.ชมภูริเวช อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110	โทร. 056-664173 / 081-6744785 แฟกซ์ 056-664173

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้าน ยูดี เซอร์วิส	527 / 515 ม.5 ซุมชนหนองเตาเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000	โทร. 042-244707-8 แฟกซ์ 042-244705
ร้าน ทวียนต์นันต์ เซอร์วิส	129 ม.9 ต.หนองไผ่ อ.ชุมพวง จ.ขอนแก่น 40130	โทร. 081-6465825
บริษัท แฟร์การไฟฟ้า 1994 จำกัด	728 / 19 - 20 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	โทร. 043-222357 / 043- 520381 แฟกซ์ 043-320382
ร้าน ประทีปนอร์	1961 / 13 - 14 ซ.สิปศิริ30 ถ.สิปศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 088-1219762 แฟกซ์ 044-278458
ร้าน ไฮอิเล็กทรอนิกส์โทรนิกส์	271 ถ.สรรพสิทธิ์ (ก่อนถึงเนินจาง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	โทร. 044-289189 แฟกซ์ 044-189189
ร้าน ไฮอิเล็กทรอนิกส์	38 - 40 ถ.เทศบาล 14 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130	โทร. 044-311464 / 081-8777205 แฟกซ์ 044-315655
หจก. อุลไทยเจริญอิเล็กทรอนิกส์พลาซ่า	270 - 276 ถ.พรหมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000	โทร. 045-261124-5 แฟกซ์ 045-224228
อ.อุบลราชธานีเซอร์วิส	73 / 1-2 ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000	โทร. 081-5444967 แฟกซ์ 042-614211
ร้าน เอ็นพี การ์เนอร์	87 ม.13 ถ.หนองคาย-โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000	โทร. 080-4050559 / 042-012512 แฟกซ์ 042-012512
ร้าน นำโชค อาร์	144 ม.15 ถ.อนันตภักดิ์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110	โทร. 089-7221650 แฟกซ์ 045-663336
ร้าน เค.เอ็น.เอ็นจิเนียริง	491 / 4 ถ.วิทยะธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000	โทร. 045-724588 แฟกซ์ 045-724589

ภาคตะวันออก

ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์	200 / 30 - 32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110	โทร. 038-884223 / 087-1422608 แฟกซ์ 038-884223
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาชลบุรี)	192 / 6-7 ม.1 ถ.สุขุมวิท ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000	โทร. 080-4419842
บริษัท นำชัย โอม อีเล็คโทรนิกส์ จำกัด	353 / 46 ม.9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150	โทร. 038-716525-8 แฟกซ์ 038-716112
ร้าน สุชาติอีเล็คโทรนิกส์	1357 ม.1 ศูนย์การค้าศิริพนม ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120	โทร. 081-5777979 / 038-551093 แฟกซ์ 038-551093
ร้าน เอกชนอีเล็คโทรนิกส์	130/3-4 ม.6 ซอยโรงเรียนกบินทร์วิทยา ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110	โทร. 086-0272861 แฟกซ์ 037-283261
ร้าน ศูนย์บริการอิเล็กทรอนิกส์ (สาขาตราด)	325 / 3 ม.5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000	โทร. 087-1424208 / 039-520523 แฟกซ์ 039-520533

ภาคกลาง

หจก. กิจนิยม (สมัยใหม่)	85 - 87 ถ.ศรีสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120	โทร. 036-441175 แฟกซ์ 036-624467
หจก. ไทยเจริญแอร์	1 / 22 ซอย 13 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000	โทร. 036-314476-7 แฟกซ์ 036-314476-7
บริษัท เจนโทรเทค จำกัด	88 / 3 - 4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110	โทร. 032-211447 แฟกซ์ 032-343981
บริษัท จิรชัยอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด	906 ถ.ซอยบ้านเขมา ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000	โทร. 034-811412-4 แฟกซ์ 034-811412-4
ร้าน คลินิกเครื่องเย็น	32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000	โทร. 032-400700 / 032-400500 แฟกซ์ 032-415873
ร้าน กิตติ แอร์เซอร์วิส	149 / 6 ม.6 ถ.เพชรเกษม-ชายทะเล ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140	โทร. 032-691238 / 089-0688127 แฟกซ์ 032692145
ร้าน ส.เจริญเซอร์วิส	120/32 ม.3 อ.อยุธยา-บางปะอิน ต.คลองสวนพูล อ.เมือง จ.อยุธยา 13000	โทร. 080-5818534 แฟกซ์ 035-234264
หจก. ยูติลิตี้ อินเตอร์เทค	24/33-34 ม.4 ถ.ปทุม-เสนา ต.โคกช้าง อ.บางไทร จ.อยุธยา 13190	โทร. 035-950311-2 แฟกซ์ 035-950313
หจก. บ้านสร้างแอร์ เซอร์วิส	192 / 15 ม.7 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170	โทร. 081-8523154, 035-798080 แฟกซ์ 035-214647
ร้าน นรินทร์เครื่องเย็น	580 ม.5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000	โทร. 056-421300 / 082-9422609 แฟกซ์ 056-412163
ร้าน ธนาภา แอร์แอนด์เซอร์วิส	64 / 2 ม.2 ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170	โทร. 032-398078 / 087-0051560 แฟกซ์ 032-398078
ร้าน ธนัญชัย อิเล็กทรอนิกส์	654/1 ถ.นายจันทร์หนวดเขี้ยว ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000	โทร. 089-4145224 / 036-520384 แฟกซ์ 036-520384
ร้าน เอ็นทีเอส อิเล็กทรอนิกส์	18 / 21 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000	โทร. 035-503356 / 081-8390374 แฟกซ์ 035-502291

ภาคใต้

ร้าน ฟ้าไทย (เจริญกรุงชุมพร)	273 / 10 ถ.ปริมินทร์มรรคา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000	โทร. 077-511255 แฟกซ์ 077-511255
ร้าน ศูนย์บริการ ส.รวมช่างและอะไหล่	204 / 40 ถ.วัดโพธิ์-โนลิก ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	โทร. 077-286331 แฟกซ์ 077-206557
ร้าน ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส	27 / 3 ม.5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330	โทร. 077-236419 แฟกซ์ 077-248268
บริษัท นครศิษฐ์ จำกัด	1997 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000	โทร. 075-311243 แฟกซ์ 075-343730
บริษัท สุรจิต หุ่นสูง จำกัด	500 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110	โทร. 075-411169 แฟกซ์ 075-423929
ร้าน อี แอนด์ อี เซอร์วิส	69 / 169 ม.1 ถ.ลพบุรีราเมศวร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	โทร. 074-426551 แฟกซ์ 074-426552
ร้าน นันทศักดิ์ แอร์	388 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000	โทร. 074-322468 แฟกซ์ 074-322468
ร้าน โมเดิร์นแอร์	679 ม.6 ซ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000	โทร. 074-772108 แฟกซ์ 074-772108
หจก. มีเฟรด์ แอร์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	58 / 21 - 22 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000	โทร. 076-214001-2 แฟกซ์ 076-216005
หจก. แกรนด์อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส	2 / 2 อุดตาดานนท์ 1 ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000	โทร. 085-8959245 แฟกซ์ 073-514908
ร้าน กษิต์เคชการไฟฟ้า	25 / 4 ม.1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.พังงา 82000	โทร. 076-414584 / 081-7283258 แฟกซ์ 076-414584
ร้าน บอยแอร์	293 / 13 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000	โทร. 081-5357896, 077-811725 แฟกซ์ 077-813739
บริษัท ตรังแสงไทยวิทู (1992)	6 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-218742 / 089-7424913 แฟกซ์ 075-219068
บริษัท ไทศาลแอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด	74 / 5 - 6 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000	โทร. 075-216991 แฟกซ์ 075-214588
ร้าน ปิ่นแก้วแอร์เซอร์วิส	123 / 4 ม.10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา 95000	โทร. 073-243311 / 087-2991963 แฟกซ์ 073-243311

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ ศูนย์บริการ

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทรอนิกส์ กันยงวัฒนา จำกัด เลขที่ 28 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

โทรศัพท์ : 0-2763-7000 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2379-4763

เว็บไซต์ : www.mitsubishi-kyw.co.th

ผู้ผลิต บริษัท กันยงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 67 ม.11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540