



คู่มือการติดตั้งไม้ปา ทรายเพชร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

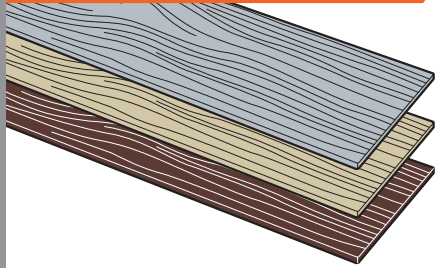


ไม้ปา ทรายเพชร ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	จำนวนการใช้บาน (แผ่น/ตร.ม)
15 x 300 x 0.8	5.30	2.70
15 x 400 x 0.8	7.00	2.00
20 x 300 x 0.8	7.00	1.90
20 x 400 x 0.8	9.20	1.50

อุปกรณ์การติดตั้ง


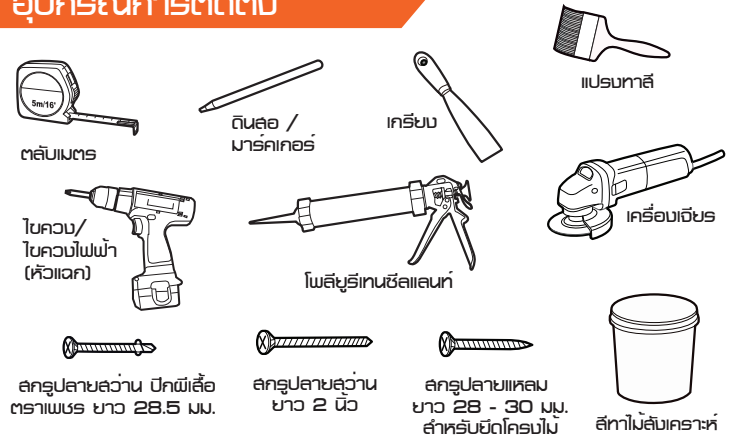


1 การติดตั้งไม้ปา ทรายเพชร

กำหนดระยะห่างโครงคร่าวไม้เกิน 60 ซม. ตัดไม้ได้ทั้งโครงคร่าวไม้ โครงคร่าวเหล็ก โครงคร่าวซีลอน หรือ ติดกับบนผนังก่ออิฐ

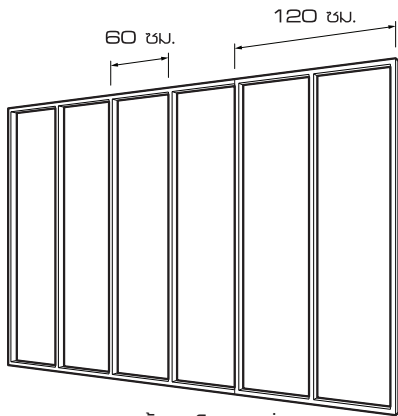


การติดตั้งบนโครงคร่าว

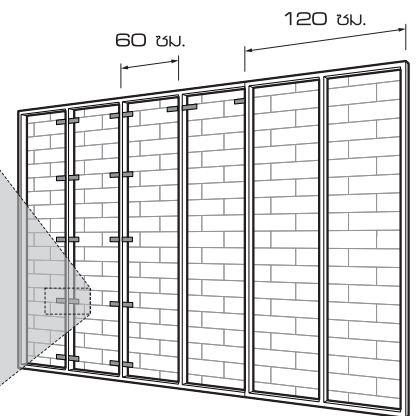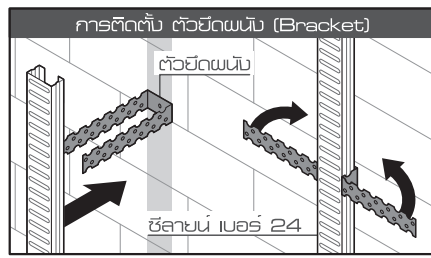


การติดตั้งบนผนังก่ออิฐ


นำไม้ปา ทรายเพชร มาตัดให้มีความกว้าง 5 ซม. ตัดทั้งบริเวณขอบล่างสุด และยื่นลกรูยึดแผ่นเข้ากับโครง เพื่อใช้เป็นตัวหนุนไม้ปา

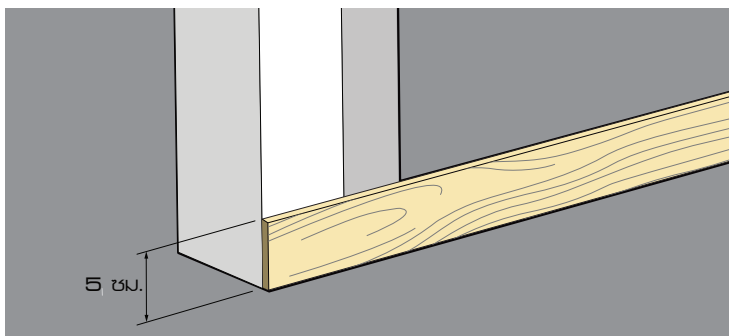


สำหรับการยึดไม้ปา ทรายเพชร กับโครงคร่าวเหล็ก ให้ยึดด้วย ลกรูเกลียว ปลายสว่าน ปีกพีลื้อ ทรายเพชร ยาว 28.5 มม. สำหรับการยึดไม้ปา ทรายเพชร กับโครงคร่าวไม้ให้ยึดด้วย ลกรูปลายแหลม ให้ยึดห่างจากขอบด้านบนลงมา 1.5 ซม.

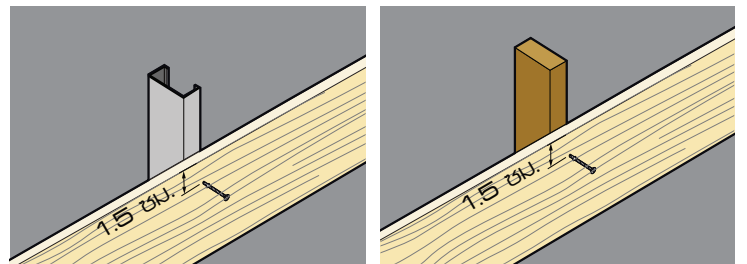

ยึดไม้ปา ทรายเพชร ให้ห่างจากขอบ และปลายแผ่นไม้ปาไม่น้อยกว่า 2 ซม. โดยเริ่มติดตั้งจากแผ่นล่างสุดก่อน แล้วติดตั้งไม้ปาแผ่นต่อไป ให้มีระยะซ้อนทับ 2.5 ซม.

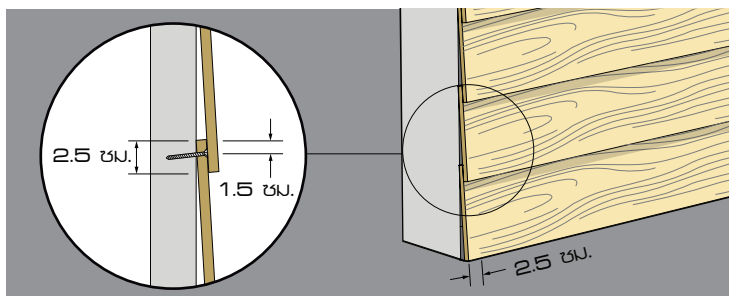


ระยะห่างของแนวไม้ปา ทรายเพชร แต่ละแผ่นทำกับความกว้างของแผ่น หักด้วยระยะซ้อนทับที่กำหนด และตรวจสอบระดับความสูงของไม้ปา ทรายเพชร ที่ปลายกับลอบขยับให้เท่ากันเมื่อติดตั้งไปแล้ว ทุกๆ 5 แผ่น

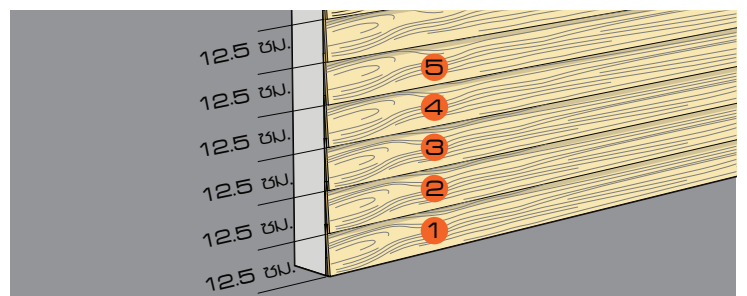


1 การเข้ามุมด้านนอก โดยการบาก 45 องศา


วัดระยะด้านขอบที่จะเข้ามุมของไม้ฝา ทรายเพชร เข้ามาด้านละ 1 ซม. ตามภาพ

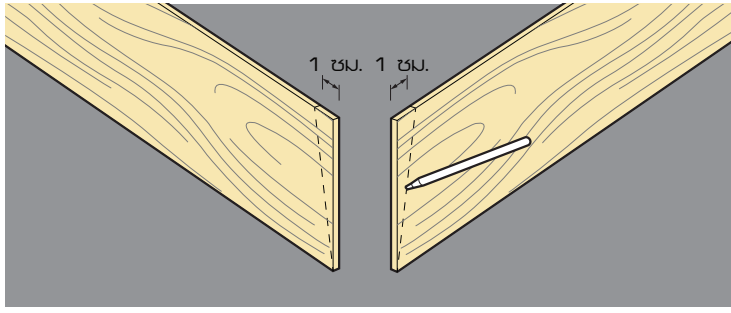


2 ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์ตัดตามรอยที่มาร์คไว้ ตัดบากทำมุม 45 องศา บริเวณด้านหลังของไม้ฝา ทรายเพชร

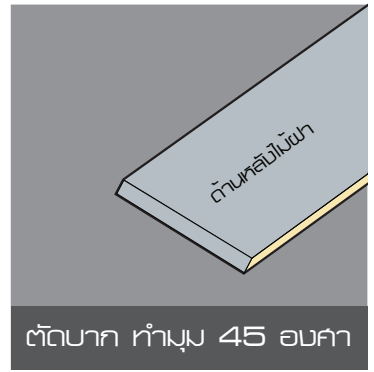

3 ตัดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร โดยให้มุมที่ตัดบาก แนบติดกันพอดี (หากระยะซ้อนทับของไม้ฝาไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลให้การเข้ามุม ไม้ฝาไม่แนบติดกัน)

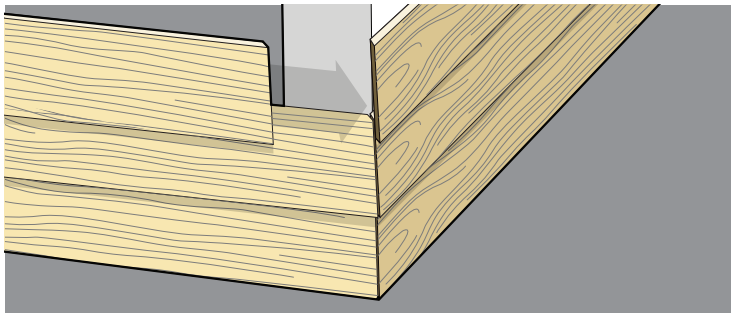


4 หากเกิดร่องระหว่างไม้ฝา ให้ใช้วัสดุอุดปิดรอยต่อประเภทอะคริลิก ซิลิโคนหรือโพลียูรีเทน ขาเอนวริเวณร่อง แล้วภาคให้เรียบ พร้อมขัดตกแต่งรอยขาเอนให้เรียบร้อย ด้วยกระดาษทรายละเอียด จากนั้น ทำการทาสีตกแต่งปิดทับรอยขาเอน ด้วยสีทาซ่อมไม้ฝา ทรายเพชร

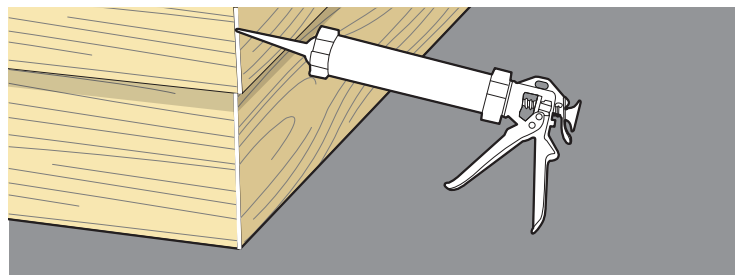


1 การต่อชนไม้ฝา ทรายเพชร

การต่อชนไม้ฝา ให้ต่อด้วยวิธีการบากมุม 45 องศา โดยบริเวณ รอยต่อให้ตัดตั้งโครงเคร่าวเสริมเพื่อรองรับ สำหรับอุปกรณ์ตัด ควรใช้เครื่องฉีกรับตัดเพชร ตัดแต่ง

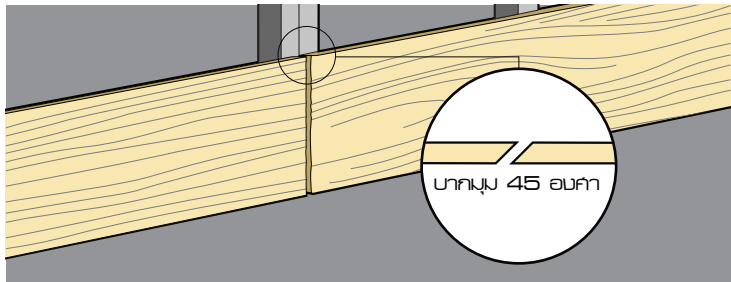


2 เพื่อความสวยงามและความแข็งแรงของผนัง ควรวางเรียงและ ต่อแผ่นในลักษณะสลับหว่าง ไม่ให้รอยต่อของไม้ฝา อยู่แนวเดียวกัน

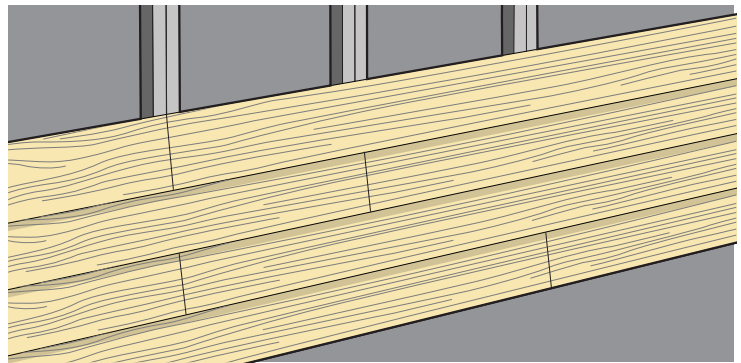



การทาสีไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ

การทาสีไม้ฝา ทรายเพชร สีธรรมชาติ (สีซีเมนต์) ให้ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก หรือคราบน้ำต่างๆ แล้วทาสีรองพื้นด้วย สีทารองพื้นปูนเก่า 1 - 2 เที่ยว เมื่อสีรองพื้นหมาด หรือ แห้ง ให้ทาสี ทับด้วยสีน้ำอะคริลิก ตามเฉดสีที่ต้องการ

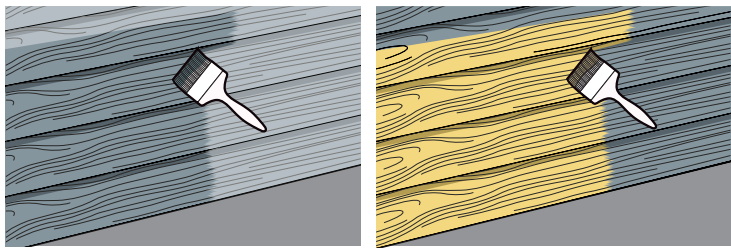

การขนย้าย และการกองเก็บ

ควรยกไม้ฝาบริเวณปลายทั้งสองด้าน ให้ยกบริเวณปลายแผ่นเข้ามา ประมาณ 50 ซม. โดยยกบริเวณด้านกว้างแผ่นตั้งฉากกับระนาบพื้น การกองเก็บไม้ฝา ควรเก็บในท่อน ไม้ให้โดนฝน ซ้อนกันสูงไม่เกิน 100 ซม. และใช้ท่อนไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1.5 x 3 นิ้ว รองใต้ท่อนไม้ฝา ทุกๆระยะ 50 ซม. โดยวางขนาน ตามแนวกว้างของแผ่น

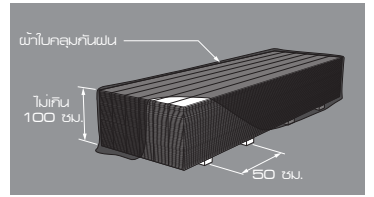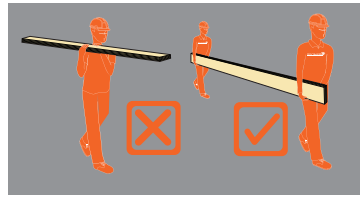

ข้อแนะนำในการติดตั้งไม้ฝา ทรายเพชร

- ห้ามใช้สีน้ำมัน ทาตกแต่งไม้ฝาโดยเด็ดขาด เพราะสีจะไม่ยึดเกาะ และหลุดร่อนไปในภายหลัง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหายุ่งยากเนื่องจากการติดตั้ง การกองเก็บ หรือการเคลื่อนย้ายที่ไม่ถูกต้อง
- เพื่อให้การติดตั้งถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค โทรศัทพ์ : 036 224 171 - 8 ต่อ 222

บริษัท พลิตกัทท์ทรายเพชร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 619 0742 โทรสาร : 02 619 0488
www.dbp.co.th Call Center : 02 619 2333

