


Hisense

เครื่องซักผ้าถังคู่

รุ่น: WSRB1201W

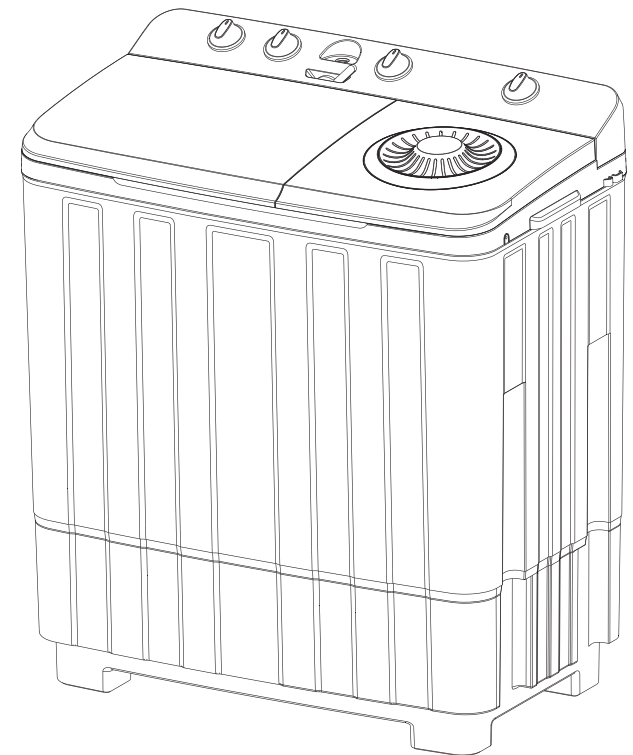

สิ่งที่แนบมาพร้อมกับเครื่อง

ชื่อ	จำนวน	ตำแหน่ง
คู่มือผู้ใช้	1	ถึงขั้นหมด
แผ่นกดผ้า	1	ถึงขั้นหมด
ท่อระบายน้ำ	1	ถึงขั้นหมด

เนื้อหา

ก่อนใช้งาน

คำเตือน.....	1
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องซักผ้า.....	3
วิธีใช้ท่อระบายน้ำ.....	4
การต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง.....	5

การใช้งาน

การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน.....	6
การใช้ผงซักฟอก.....	7
ขั้นตอนการใช้งาน.....	8

การดูแลทำความสะอาด.....	10
การแก้ปัญหา.....	11
ข้อมูลจำเพาะ.....	12
สิ่งที่แนบมาพร้อมกับเครื่อง.....	13

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือนและการทำงานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- บ้านสวน
- โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
- สภาพแวดล้อมที่พิกขนาดเล็กที่มีบริการเฉพาะห้องพักและอาหารเช้าเท่านั้น
- พื้นที่สำหรับใช้ร่วมกันในตึกแฟลตหรือในร้านซักผ้า

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WSRB1201W
พิกัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่	220-240V ~ 50Hz
ระดับน้ำ (มม.) / ความจุของน้ำ (ล.)	ระดับน้ำต่ำ: 265 ระดับน้ำปานกลาง: 327 ระดับน้ำสูง: 389 ระดับน้ำล้น: 449 ความจุน้ำต่ำ: 61 ความจุน้ำปานกลาง: 77 ความจุน้ำสูง: 89 ความจุน้ำล้น: 102
แรงดันน้ำเข้า (MPa)	0.02Mpa - 0.2MPa
ความสูงสูงสุดในการซัก (กก.)	12.0
ความสูงสูงสุดในการปั่นหมาด (กก.)	6.5
เสียงซักผ้า (dB)	≤ 62
เสียงปั่นผ้า (dB)	≤ 72
ขนาด (มม.)	850x510x993
กำลังไฟ (วัตต์)	ซัก: 420 ปั่นหมาด: 180

คำเตือน

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1 โปรดใช้งานด้วยความระมัดระวัง



คำเตือน:
ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย



สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย: เมื่อผลิตภัณฑ์มีสัญลักษณ์นี้ติดอยู่ แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ดังนั้นจึงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องหรือผู้ใช้งานเสียหาย




สัญลักษณ์ห้าม:
สัญลักษณ์นี้หมายถึงพฤติกรรมต้องห้ามที่จะทำ ให้เครื่องเสียหายหรือผู้ใช้งานได้รับอันตราย


- ห้ามซักเสื้อกันฝนหรือผ้าคลุมรถที่กันน้ำ หากมีเสื้อผ้ายื่นขึ้นมาบนคิวน้ำ คุณควรสังเกตลากบนเสื้อผ้า และตรวจสอบว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นซักด้วยเครื่องซักผ้าได้หรือไม่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่าง ๆ
- ห้ามซักเสื้อผ้าที่เปื้อนสารระเหยต่าง ๆ เช่น แก๊ส
- ไม่ควรนำเสื้อผ้าที่กันน้ำ อย่างเช่น เสื้อกันหนาวขนเป็ด ใส่ลงในถังปั่น



- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องอาบน้ำ ซึ่งเป็นบริเวณที่เปียกชื้นและห้ามล้างเครื่องซักผ้า
- ห้ามตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในบริเวณที่ระบายน้ำออกไม่สะดวก
- ห้ามวางผ้าเปียกน้ำไว้บนเครื่องซักผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนแผงควบคุม

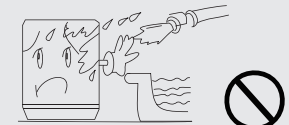


- ห้ามปรับเปลี่ยนข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด
- ห้ามใช้ที่ร้อนกว่า 50°C
- ห้ามนำสิ่งของใด ๆ ใส่ลงในเครื่องซักผ้า
- วางเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ในบริเวณที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงและห่างจากแหล่งความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน
- ตั้งเครื่องซักผ้าให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 5 ซม.

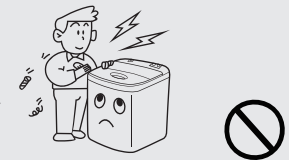

- ควรดูแลเด็กเล็กไม่ให้เล่นเครื่องซักผ้าโดยเด็ดขาด เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ ไม่สมบูรณ์หรือขาดประสบการณ์และความรู้



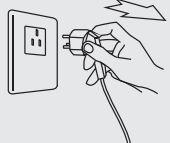




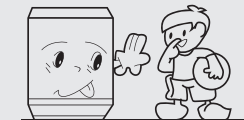- เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยผู้รับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับความปลอดภัยของพวกเขา
- อย่าปล่อยให้เด็กปีนป่ายเครื่องซักผ้า
- อย่ายื่นมือเข้าไปในตัวเครื่องซักผ้าที่กำลังทำงาน แม้เครื่องจะหมุนช้ามากซึ่งอาจจะได้รับอันตราย
- อย่าปล่อยให้เด็กเล่นกล่องหรือบรรจุภัณฑ์อื่น ๆ



- เมื่อเปิดฝานที่เป็นกระจก หากเปิดฝานี่มองสสารระหว่างฝานกับตัวเครื่องมากกว่า 60 องศาจะหลุดออกได้ หลีกเลี่ยงการเปิดฝานี่องศา มาก เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุใดๆ



คำเตือน

- **ไม่ควรตั้งเครื่องซักผ้าไว้บนพรมกันลม ฉะนั้นโปรดปรับฐานรองเครื่องให้อากาศไหลเวียนได้สะดวก ห้ามวางเครื่องไว้บนแท่นสูงเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องสั่นลงมา** 
- **อย่าให้สายไฟฟ้างอ ซีด หรือบิด และอย่ารัด เปลี่ยน กด หรือหนีบสายไฟ** 
- **หากสายไฟ หรือปลั๊กชำรุด หรือเด้ารับหลวม จะต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ โดยศูนย์บริการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น** 
- **ถอดปลั๊กและปิดน้ำทุกครั้งเมื่อไฟดับ เคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดเครื่องซักผ้า หรือไม่ใช้งาน** 
- **เมื่อจบโปรแกรม ต้องปิดก๊อกน้ำและถอดปลั๊กไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าหยุดทำงานแล้วจริงๆ ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟก่อนใช้งานครั้งต่อไป**
- **ห้ามเสียบหรือดึงปลั๊กไฟในขณะที่มือหรือตัวเรากำลังเปียก** 
- **กรุณาเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับปลั๊กไฟสามขา AC 220-240V เฟสเดียว** 
- **ปลั๊กไฟต้องเป็นแบบมีเต้ารับพิเศษตัวเดียวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับประเทศ** 
- **เครื่องซักผ้าจะต้องติดตั้งเพื่อความปลอดภัย ควรต่อสายดินอย่างถูกต้องและให้อยู่ห่างจากท่อน้ำบาดาลและสายเคเบิล หากไฟฟ้าในครัวเรือนไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ควรให้ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการให้เรียบร้อย** 

การแก้ปัญหา

- **เมื่อผ้าที่ซักหลุดออกจากถังปั่น:**
หากผ้าที่ซักหลุดออกจากถังปั่น โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของเรา มิฉะนั้น ผ้าเหล่านั้นจะไปกีดขวางการระบายน้ำ
- **เมื่อน้ำแข็งแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง:**
เทน้ำ (ต่ำกว่า 50°C) ลงไปในถังซักให้ท่วมผ้าแล้วจึงขยับไปตัด ระบายน้ำออกให้หมดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีน้ำแข็ง และสลับสวิทช์ไปที่ “นุ่มนวล” หรือ “มาตรฐาน” เมื่อน้ำแข็งตัว หากเปิดสวิทช์ “ระบายน้ำ” จะทำให้ละลายน้ำแข็งยาก
- **ปัญหาอื่น ๆ**
หากเครื่องมีปัญหา ให้ดึงปลั๊กไฟออกและตรวจสอบปลั๊กไฟก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากทราบปัญหาแน่ชัดแล้ว ให้ติดต่อเรา ห้ามซ่อมเครื่องด้วยตัวเอง

อาการ	เหตุผล
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	● ไฟดับหรือไม่ ● เสียบปลั๊กไฟแน่นหรือไม่ ● มีอะไรไปขัดใบพัดหรือไม่
ระบายน้ำไม่ได้	ท่อระบายอุดตันหรือหักงอหรือไม่
เครื่องมีเสียงดังขณะซัก	ใส่ของแข็งลงในถังซักหรือไม่
มีเสียงดังและสั่นสะเทือน	● เครื่องมีความสมดุลหรือไม่ ● เสือผ้าที่จะซักมากเกินไปหรือไม่ ● ใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องถูกต้องหรือไม่
มีน้ำอยู่ในท่อระบายน้ำและตัวเครื่อง	มีน้ำเหลืออยู่ในปริมาณเดียวกับที่โรงงานทำการทดสอบถือเป็นอาการปกติ
มีหยดน้ำบนผิวถัง	เป็นเรื่องปกติเมื่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำปกติ
เครื่องเก็บน้ำไม่อยู่	● มีของแข็ง ๆ ตกค้างอยู่ในวาล์วระบายน้ำหรือไม่ ● ระดับน้ำในถังซักต่ำกว่าระดับน้ำขึ้นหรือไม่

การดูแลทำความสะอาด

หมายเหตุ: • ปิดก๊อกน้ำหลังจากซักเสร็จและปล่อยน้ำทิ้งต่อระบายน้ำ

- ดึงปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาด
- แขนงสายไฟและท่อระบายน้ำ




การทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น

- ต้องใช้แผ่นกรองฝุ่นในระหว่างที่ซักและควรทำความสะอาดหลังใช้งาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แผ่นกรองฝุ่นไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้หลุดออกมาขณะซัก

ขั้นตอนการทำความสะอาด

- จำเป็นต้องใช้แผ่นกรองฝุ่นในระหว่างที่ซัก
- หลังซักผ้าเสร็จ ควรทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นทันที

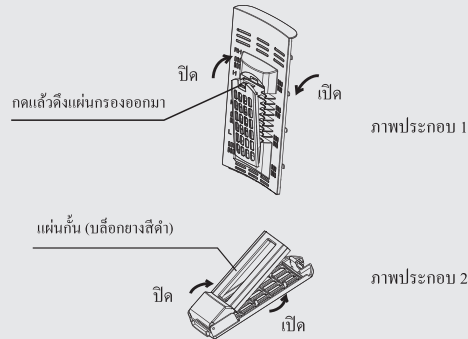


ทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นตามขั้นตอนต่อไปนี้:


1. ดึงแผ่นกรองฝุ่นออกมา (ดูภาพประกอบ 1)
2. เปิดแผ่นกรองฝุ่นแล้วล้างทำความสะอาด (ดูภาพประกอบ 2)
3. ปิดแผ่นกรองฝุ่นแล้วนำกลับไปใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมให้ถูกต้อง

การบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดด้วยน้ำล้างค่าเป็นกลางเมื่อเครื่องสกปรก ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด สารระเหย สารเคมีในการทำความสะอาดเครื่อง เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและพื้นผิวเสียหาย
- ห้ามฉีดน้ำพุ่งเข้าเครื่อง
- จัดเก็บท่อน้ำเข้าหลังใช้เสร็จ
- อย่าเก็บน้ำไว้ในถังซักเป็นเวลานาน ระบายน้ำออกให้หมดหลังใช้เสร็จ
- ถอดปลั๊กไฟหลังใช้เครื่องเสร็จและแขนงสายไฟไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องให้เรียบร้อย
- ใช้ผ้านุ่ม ๆ ทำความสะอาดส่วนด้านนอกตัวเครื่อง

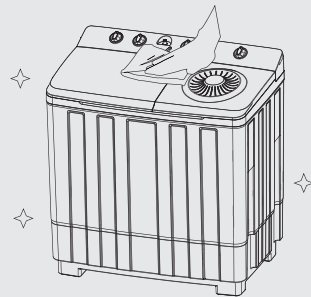

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องซักผ้า

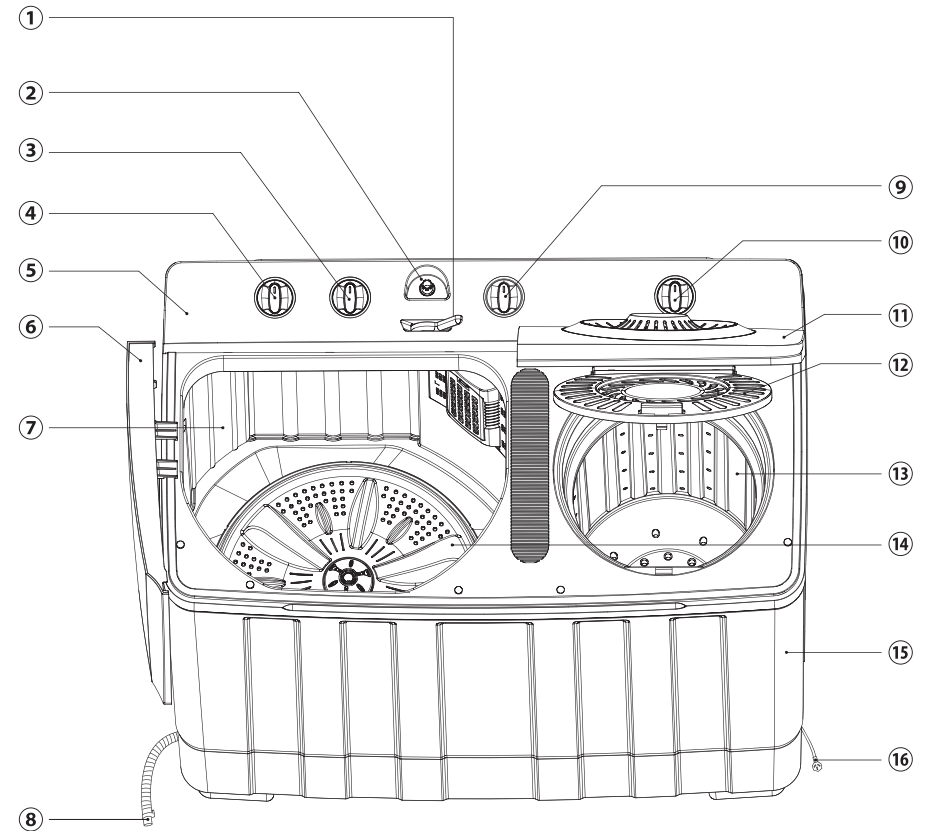

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① แร่งคั่นน้ำเข้า | ⑨ ปุ่มเลือกระบายน้ำ |
| ② ช่องน้ำเข้า | ⑩ ปุ่มตั้งเวลาปั่นหมาด |
| ③ ปุ่มเลือกโปรแกรมซัก | ⑪ สลักบังคับปั่นหมาด |
| ④ ปุ่มตั้งเวลาซัก | ⑫ ผ้าชั้นในถึงปั่นหมาด |
| ⑤ แผงควบคุม | ⑬ ถึงปั่นหมาด |
| ⑥ สลักปลัดขัง | ⑭ ใบพัด |
| ⑦ ถังซัก | ⑮ ตัวเครื่องด้านนอก |
| ⑧ ท่อระบายน้ำ | ⑯ สายไฟ |

วิธีใช้ท่อระบายน้ำ

โปรดติดตั้งเครื่องซักผ้าตามที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณ

วิธีใช้ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำต้องเรียบ

1. ท่อระบายน้ำไม่ควรอยู่สูงเกิน 10 ซม. เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมหรือน้ำไหล หากระบายน้ำเป็นเวลานาน จะยังมีน้ำค้างอยู่บ้างในเครื่อง
2. อย่ารีดท่อระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้โดยสะดวก
3. หากท่อระบายน้ำยาวเกินไป ควรตัดจากส่วนตรงกลาง และควรตัดให้เป็นปากฉลามเพื่อให้ระบายน้ำได้ล่องขึ้น
4. หากต้องการท่อระบายน้ำที่ยาวกว่านี้ โปรดซื้อท่อเพิ่ม โดยที่ท่อเส้นที่ยาวกว่าไม่ควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 30 มม. และควรมีความยาวมากกว่า 1.5 ม.



ขั้นตอนการใช้งาน

(2) ขั้นตอนการปั่นหมาดครั้งแรก

1. ค่อย ๆ ใส่ผ้าลงในถังปั่นหมาด
2. Spin (ปั่นหมาด)
 - 1) กดแผ่นกดผ้าเบา ๆ
 - 2) ปิดฝาบนถังปั่นหมาด
 - 3) ปั่นนาน 1-2 นาที
3. การปั่นหมาดแบบฉีดน้ำล้างผ้า
 - 1) เปิดฝาด้านถังปั่นหมาด
 - 2) ต่อท่อเข้ากับช่องน้ำเข้าแล้วเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะฉีดไปทั่วผ้าและล้างฟองออกจากผ้า
 - 3) ปิดฝาปิดถังปั่นหมาดแล้วปั่นนาน 1-2 นาที



(3) ขั้นตอนการซักน้ำเปล่า

ใส่ผ้าลงในถังซักแล้วเลือกความเร็วของน้ำให้เหมาะสมกับผ้า

ผ้าที่ซักน้ำเปล่าแล้ว (ล้างน้ำแล้วปั่นหมาด 2-3 ครั้ง)

1. เติมน้ำลงในถังจนได้ระดับน้ำที่เหมาะสม
2. ควรปรับเวลาซักไว้ 2-3 นาที หากผ้าที่จะซักมีน้อยมาก ให้เลือก “ถอนผ้า”


(4) ขั้นตอนการปั่นหมาดครั้งที่สอง

1. ค่อย ๆ ใส่ผ้าลงในถังปั่นหมาด
2. ใส่แผ่นกดผ้าให้ถูกต้องแล้วปิดฝาด้านปั่นหมาด
3. เลือกเวลาปั่นให้เหมาะสมกับผ้าที่ปั่นหมาด หากมีเสียงดังเกิดขึ้นในขณะที่ปั่น โปรดจัดวางผ้าใหม่ให้เรียบ ๆ

- ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน น้ำควรระบายออกมาหลังเครื่องปั่นหมาดไปได้ 1 นาที หากไม่เป็นเช่นนั้น ควรหยุดเครื่องเนื่องจากมีน้ำในถังปั่นหมาดเกินไป
- ในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน หากเปิดฝาด้านปั่น เครื่องจะหยุดปั่นหมาดชั่วคราว เมื่อปิดฝาด้านปั่น เครื่องจะปั่นต่อ


ขั้นตอนการใช้งาน

1. การเตรียมตัวก่อนซัก

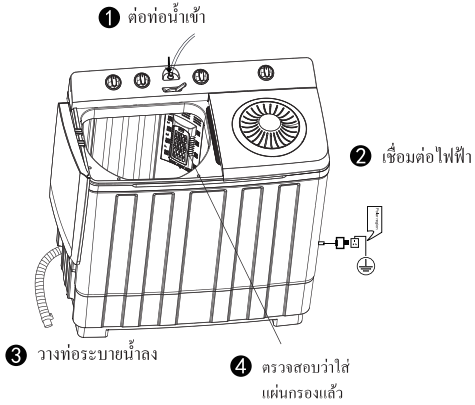


2. คำสั่งซักผ้า

หากต้องการตั้งเวลาซักให้อยู่ภายใน 2 นาที ควรตั้งปุ่มตั้งเวลาไว้มากกว่า 6 นาที ก่อนเสร็จจึงย้อนกลับไปที่ 2 นาที

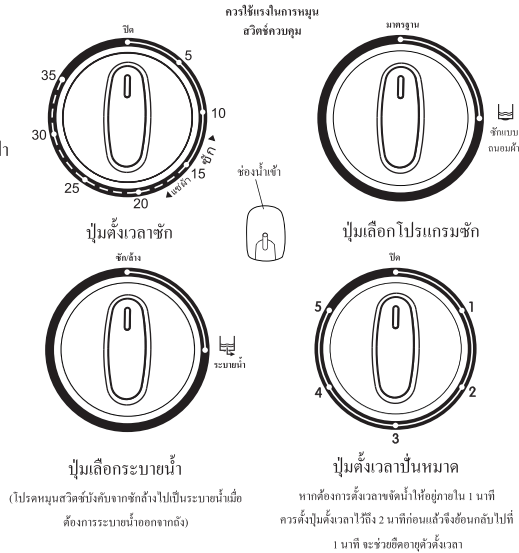

(1) ขั้นตอนการซักผ้า


1. ใส่น้ำลงไปจนถึงจนได้ระดับน้ำที่เลือก ใส่มงซักฟอกแล้วเดินเครื่อง 30 วินาทีเพื่อละลายผงซักฟอกให้หมด
2. ใส่น้ำที่จะซักลงในถังแล้วเดินน้ำจนได้ระดับน้ำที่เหมาะสม
3. เลือกความเร็วน้ำให้เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก
4. เลือกระยะเวลาในการซักให้เหมาะสมกับผ้าที่จะซัก
5. หลังซักเสร็จแล้ว ให้เลือก “ระบายน้ำ”
6. ระยะเวลาแช่ผ้าจะอยู่ที่ 15-35 นาที บนปุ่มตั้งเวลาซัก

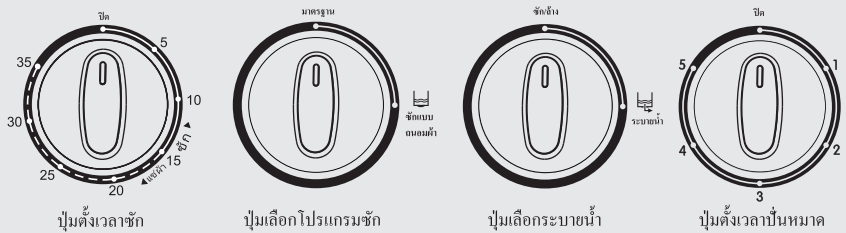

การต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง

การต่อท่อน้ำเข้าเครื่อง


- คำแนะนำสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับระบบส่งน้ำหลักด้วยชุดท่อสายยางที่ถอดออกได้นั้นระบุว่าต้องใช้ชุดท่อใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องและไม่ควรนำชุดท่อเก่ามาใช้ซ้ำ
- โปรดติดตั้งชุดท่อน้ำให้สอดคล้องกับรุ่นเครื่องซักผ้า ต่อท่อน้ำเข้ากับช่องน้ำเข้าที่แผงควบคุม (ดูที่รูปด้านขวามือ: แผงควบคุม)

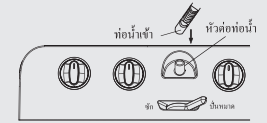

สอดหัวต่อท่อน้ำเข้าลงในตำแหน่งได้นัดเสียง “แกร๊ก”


ปุ่มเลือกระดับน้ำ

เลือกระดับน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณผ้าที่จะซัก (เลือกระดับน้ำ: “สูง”, “ปานกลาง”, “ต่ำ”)

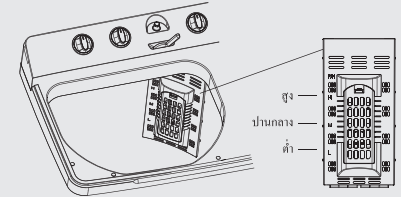

การติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น B

สอดด้านล่างแผ่นกรองฝุ่นลงไปช่องแล้วกดด้านบนเพื่อให้แผ่นลงไปอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

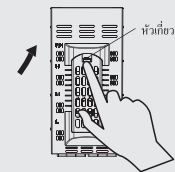

การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

วิธีคัดแยกผ้าที่จะซัก

- ตรวจสอบว่าผ้าที่จะซักมีข้อกำหนดพิเศษสำหรับการซักหรือไม่
- ก่อนทำการซัก ให้นำสิ่งของต่าง ๆ ที่อาจตกค้างอยู่ในกระเปาะออกให้หมด (เหรียญ กุญแจ และอื่น ๆ) เพราะสิ่งของเหล่านี้อาจทำให้ปัมระบายน้ำเสียหายได้
- มัดรวมสายผูกต่าง ๆ ดิคระคุม และวูดซิปปิด
- อย่างนำผ้าที่จะซักใส่ลงถังมากเกินไป นำผ้าที่จะซักใส่ลงถังแบบหลวม ๆ
- กลับด้านเสื้อผ้าที่มีกระดุมเพื่อไม่ให้มีเสียงคังขณะซัก



หมายเหตุเพิ่มเติม:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าที่จะซักเป็นประเภทที่ซักได้
- สำหรับเสื้อผ้าที่ขาด ควรซ่อมแซมก่อนนำมาซัก
- ควรแยกผ้าสีออกมาสักแยกต่างหากจากผ้าขาว
- โปรดใช้มือช่วยในการแช่ผ้าที่ไม่ซับน้ำ
- เสื้อผ้าที่เป็นบางอย่าง เช่น ผลไม้ ไม้ หนุ่ย สนิม และอื่น ๆ จะซักออกยาก ควรจัดคราบเหล่านี้ก่อนซักด้วยผลิตภัณฑ์เฉพาะ ซึ่งพบได้ตามร้านค้าขายเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไป บางกรณี อาจใช้วิธีแช่รอยเปื้อนก่อนซักด้วยผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับแช่ผ้าก่อนซักหรือผงซักฟอกชีวภาพ
- กลับด้านเสื้อผ้าที่มีลวดลายบน ๆ และเส้นใยไหมขาว ๆ ก่อนใส่เข้าไปในเครื่องซักผ้า
- อย่างนำเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีเข้าไปในเครื่องโดยตรง
- ผ้าที่ชื้นเล็กน้อย (ผ้าเช็ดหน้า วิกบีน ถุงเท้า ฯลฯ) ควรใส่รวมกันไว้ในถุงซักหรือปลอกหมอน

การใช้ผงซักฟอก

วิธีใส่สารฟอกขาว

- ใส่น้ำลงไปในระดับน้ำที่เลือก ละลายสารฟอกขาวในภาชนะก่อนแล้วเทซ้ำ ๆ ลงไปในถังซักผ้า
- ห้ามใช้สารฟอกขาวซักผ้าสี เพราะสารฟอกขาวจะไปกัดสีผ้าของผ้าสีออก
- ห้ามใส่สารฟอกขาวลงไปในถังซักผ้าโดยตรง
- ศึกษาการใช้งานและปริมาณสารฟอกขาวได้ในคู่มือใช้งาน
- โปรดละลายสารฟอกขาวแบบผงก่อนใช้งาน

วิธีใช้ผงซักฟอก

- ละลายผงซักฟอกในถังซักผ้าได้โดยตรง (ไม่เหมาะกับรุ่นตั้งโปรแกรมล่วงหน้า)
 1. ระดับน้ำต่ำ
 2. ใส่ผงซักฟอกแล้วเดินเครื่อง 30 วินาทีเพื่อละลายผงซักฟอกให้หมด
 3. ใส่ผ้าที่จะซักลงในถัง เลือกระดับน้ำที่เหมาะสม
- การละลายผงซักฟอกแบบด่วน
 1. เตรียมน้ำอุ่น 30 °C ในภาชนะ
 2. เทผงซักฟอกลงในภาชนะแล้วกวนให้ละลายจนหมด
- ผงซักฟอกมีแนวโน้มที่จะทำให้เสื้อผ้าเสียหายมากกว่าน้ำยาซักล้าง ดังนั้น โปรดใช้ในปริมาณที่เหมาะสม
- โปรดดูปริมาณการใช้ผงซักฟอกได้ในคู่มือใช้งาน
- แนะนำให้ใช้ผงซักฟอกแบบที่มีฟองน้อย