


## Control Panel: ตู้แช่ฟาสต์ฟรี DP-Series

Haier

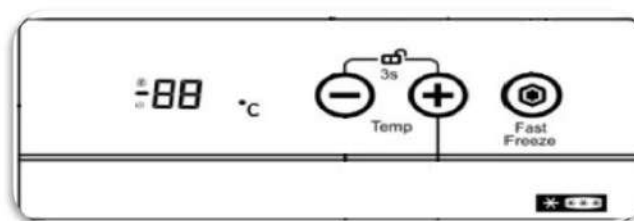

<p>ตัวชี้แจ้งปุ่มกด</p>	<p>กดปุ่ม  และ  เพื่อปรับอุณหภูมิ: ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 10°C ถึง -30°C อุณหภูมิจะเปลี่ยนครั้งละ 1 องศา</p> <p>กดปุ่ม  ปุ่มฟังก์ชันเร่งแช่แข็งรวดเร็ว: กดเพื่อเข้า-ออกจากฟังก์ชัน ทำงานสูงสุด 56 h. ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ</p> <p>กดปุ่ม  และ  พร้อมกันเป็นเวลา 3 วิ. เพื่อสลับระหว่างการล็อกหรือปลดล็อก เมื่อปรากฏสัญลักษณ์  ขึ้นแสดงว่าล็อกแผงควบคุม</p>
<p>การปรับอุณหภูมิ</p>	<p>กดปุ่ม  และ  เป็นการปรับอุณหภูมิระหว่าง 10°C ถึง -30°C กดปุ่ม 1 ครั้ง ระดับอุณหภูมิจะเปลี่ยนทุก 1 องศา อุณหภูมิเริ่มต้นจากโรงงานคือ -18 องศา</p>
<p>ฟังก์ชันเร่งแช่แข็ง</p>	<p>กดปุ่ม  1 ครั้งภาพสัญลักษณ์  แล้วตู้แช่จะเริ่มเข้าสู่การทำงานฟังก์ชันนี้ทันที หากต้องการออกจากฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่ม  1 ครั้งเช่นเดียวกัน ภาพสัญลักษณ์  จะหายไป ฟังก์ชันนี้จะทำงาน ได้สูงสุด 56 ชั่วโมง ระบบจะยกเลิกให้อัตโนมัติ</p>
<p>Note:</p>	<p>ตู้แช่แข็งเมื่อเริ่มการทำงานในโหมดเร่งแช่แข็งรวดเร็วจะไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้ หากอยากปรับอุณหภูมิต้องกดออกจากโหมดก่อน</p>
<p>การแจ้งเตือน</p>	<p>กรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป: ถ้าปรากฏสัญลักษณ์  บนหน้าจอ  กระพริบ แสดงว่าตู้แช่มีการแจ้งเตือนอุณหภูมิสูงเกินไป แนะนำให้ตรวจสอบว่าประตูตู้แช่ปิดสนิทหรือไม่ หรือใส่อาหารร้อนปริมาณมากเกินไป หรือไม่ ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรผิดปกติ เมื่อผ่านไปสักครู่แล้วสัญลักษณ์เตือนและสัญลักษณ์  จะหายไป แต่ถ้าหากยังคงมีการเตือนอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายทันที</p>