


ZAGIO

คู่มือการใช้งาน

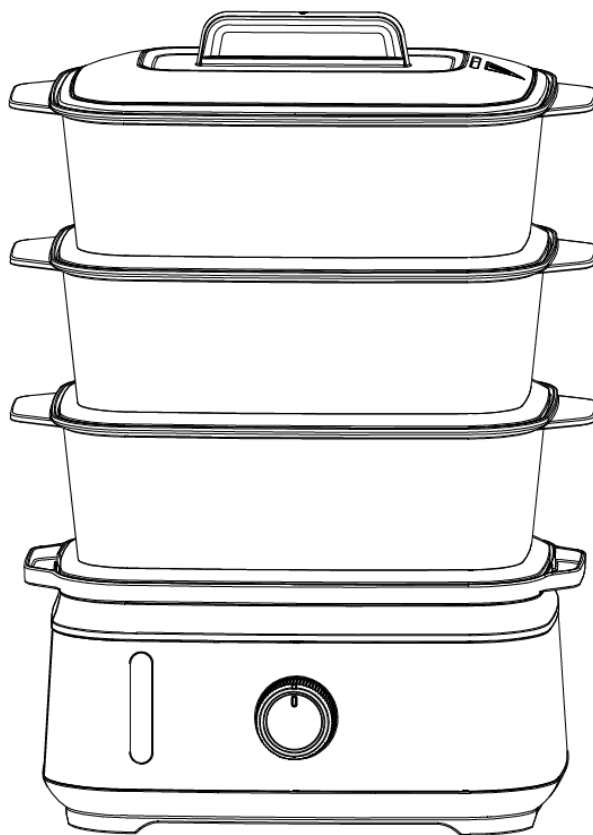

หม้อนึ่งไฟฟ้า ZAGIO ZG-1951

ความจุ 9 ลิตร สีขาว

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อควรระวัง:

- เพื่อความปลอดภัย โปรดอ่าน และทำความเข้าใจคำแนะนำ ข้อควรระวังอย่างละเอียด ทั้งก่อนและขณะใช้งาน
- โปรดตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของตัวเครื่องที่ระบุในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของตัวเครื่อง ว่าสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าในบ้านหรือไม่ ถ้าไม่ กรุณาอย่าใช้และติดต่อตัวแทนจำหน่าย
- ไม่ควรแขวนสายไฟไว้ที่ขอบโต๊ะ หรือทำให้สายไฟสัมผัสกับพื้นผิวที่มีอุณหภูมิสูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สายไฟเสียหาย
- ไม่ควรใช้งานเครื่อง ใกล้กับเตาไฟฟ้าและเตาแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง
- ไม่ควรใช้งานเครื่อง ในขณะที่มีปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำเพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับท่อทำความร้อน และควรถอดปลั๊กไฟทันทีเมื่อปริมาณน้ำน้อยจนเกินไป หรือส่วนของกาต้มน้ำเริ่มมีอาการไหม้ หลังจากนั้นรอประมาณ 15 นาทีก่อนจะเติมน้ำเย็นลงไป
- เพื่อความปลอดภัย ไม่ควรนำส่วนฐานจุ่มน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้ารั่วจนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ และโปรดระวังไอน้ำที่พุ่งออกมาจากฝาเครื่องหนึ่งขณะเครื่องหนึ่งกำลังทำงาน และไอน้ำที่พุ่งออกมาหลังจากเปิดฝาเครื่องหนึ่ง ไม่ควรหันเครื่องหนึ่งใส่คนขณะฝาของเครื่องหนึ่งกำลังเปิดอยู่
- ควรสวมถุงมือเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนต่างๆ หลังจากหนึ่งอาหารแล้ว โปรดเปิดฝาม้อหนึ่งอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้โดนไอน้ำลวก และแม้ว่าส่วนประกอบอื่นๆ ของหม้อหนึ่งจะเย็นลง แต่น้ำในถังเก็บและถังจะยังคงร้อนมากโปรดใช้ความระมัดระวังเช่นกัน ขณะใช้งานเครื่องหนึ่งควรวางเครื่องในพื้นที่ที่มีพื้นผิวเรียบ และเด็กไม่สามารถเข้าถึงตัวเครื่องได้ อย่าให้เด็กเข้าไปใกล้เครื่องเพื่อดึงสายไฟหรือกระแทกเครื่องหนึ่งเพื่อป้องกันเครื่องหนึ่งหล่นลงมาทำให้เกิดความบาดเจ็บหรือทำให้หม้อหนึ่งเสียหาย
- ไม่ควรให้เด็กใช้งานเครื่อง และควรดูแลเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้โดนไอน้ำลวก อย่าสัมผัสอุปกรณ์กักเก็บน้ำ ส่วนทำความร้อนในอุปกรณ์กักเก็บน้ำ ถ้วยหนึ่ง โคร่งยึดเครื่องหนึ่ง ฝาปิดเครื่องหนึ่ง และชิ้นส่วนอื่นๆที่มีความร้อนสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการลวกผิวหนังจากความร้อน
- ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่องขณะตัวเครื่องกำลังทำงานอยู่ หากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการลวกผิวหนังจากความร้อน ไม่ควรใช้ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนที่แนะนำจากผู้ผลิตเพื่อป้องกันเหตุไฟไหม้ ไฟฟ้ารั่ว ไฟลัดวงจร หรือเหตุการณ์อื่นใดที่มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ควรถอดปลั๊กไฟออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานหรือต้องการที่จะทำความสะอาดเครื่องโดยต้องรอให้เครื่องเย็นสนิทก่อนจะเริ่มทำความสะอาด
- ไม่ควรใช้เครื่องเมื่อมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ของตัวเครื่อง เช่น สายไฟ ปลั๊ก หรือชิ้นส่วนไฟฟ้าอื่นๆ เสียหาย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือแผนกบริการเพื่อทำการซ่อมแซมเครื่อง

คำเตือน: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมื่อสายไฟเสียหาย สายไฟดังกล่าวควร จะได้รับการเปลี่ยนโดย

ผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิตโดยตรง โดยแผนกซ่อมบำรุงหรือแผนกที่มีลักษณะคล้ายกัน อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน นอกเสียจากจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์โดยบุคคลที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กจะไม่เล่นกับอุปกรณ์ดังกล่าวจึงควร จะได้รับการดูแลจากผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยไม่มีผู้ดูแล

หมายเหตุ:

A. ปิดสวิตช์ไฟก่อนเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

B. หากปริมาณน้ำและส่วนผสมรวมกันแล้วเกินความจุที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ส่วนผสมที่เป็นของเหลวอาจล้นออกจากขอบถ้วยได้

เคล็ดลับการใช้งาน:

1. ควรเพิ่มเวลาการนึ่งให้มากขึ้นสำหรับภาชนะที่อยู่ในชั้นบน และควรปรับเวลาการนึ่งให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามปริมาณของภาชนะที่ใช้
2. ระยะเวลาที่แสดงในเมนูอาหารใช้เพื่อเป็นข้ออ้างอิงเบื้องต้นเท่านั้น ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามขนาด และความหนาภาชนะ ความสดของอาหาร และความพึงพอใจของแต่ละบุคคล
3. เมื่อผู้ใช้งานมีทักษะและความคุ้นเคยแล้ว สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตามความต้องการ
4. ในการใช้งานภาชนะเพียงหนึ่งชั้น จะใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าการใช้ภาชนะหลายชั้น และในการใช้งานสำหรับอาหารในปริมาณที่มากขึ้นก็จะใช้ระยะเวลาที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน
5. เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ปริมาณของอาหารในแต่ละภาชนะควรมีลักษณะใกล้เคียงกัน หรือหากมีปริมาณไม่เท่ากัน ควรให้ภาชนะที่มีปริมาณอาหารน้อยกว่าอยู่ด้านบน
6. ไม่ควรใส่อาหารลงไปถ้วยหนึ่ง และควรเว้นให้มีช่องว่างระหว่างอาหารเพื่อให้ไอน้ำสามารถไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
7. ในการปรุงอาหารปริมาณมาก สามารถเปิดฝาของหม้อหนึ่งตรงกลางเพื่อคนได้ (โปรดใช้ช้อนหรือส้อมที่มีด้ามจับยาวและสวมใส่ถุงมือเพื่อป้องกัน) ไม่ควรเติมเกลือหรือเครื่องปรุงอื่นๆ ลงในอุปกรณ์กักเก็บน้ำระหว่างการปรุงอาหารเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากความร้อน
8. ไม่ควรใช้น้ำแข็งหรือส่วนผสมที่นำออกจากช่องแช่แข็งโดยตรง ควรละลายน้ำแข็งออกให้หมดก่อน
9. เวลาที่ใช้ในการปรุงอาหารที่ระบุในเมนู เป็นการคำนวณจากการใช้น้ำเย็น
10. งานหนึ่งสามารถใช้หนึ่งอาหารชนิดอื่นๆ ได้ เช่น ผลไม้ ผัก พุดดิ้ง ขนมปังประเภทคิกเบรด และอื่นๆ
11. ใช้ภาชนะหลายชั้นพร้อมกัน ให้ใช้ภาชนะด้านล่างสำหรับอาหารชิ้นใหญ่และต้องใช้เวลาในการนึ่งที่นาน
12. สามารถใส่อาหารประเภทต่างๆ ลงในภาชนะเดียวกันได้ และเนื่องจากว่าน้ำที่เกิดจากการนึ่งจะไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรสชาติของชั้นล่างได้รับรสชาติของอาหารชั้นบนเข้าไปด้วย กรณีที่คุณต้องการนึ่งเนื้อสัตว์พร้อมกับผัก ให้วางเนื้อสัตว์ที่ชั้นที่ต่ำกว่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากเนื้อสัตว์หยดลงไปบนอาหารชนิดอื่นๆ ในขณะหนึ่ง

ในการใช้งานครั้งแรก:

สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ทำความสะอาดโดยการใส่ชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้นตัวเครื่องขนาดใหญ่ลงในน้ำสะอาด สามารถหยดน้ำยาทำความสะอาดลงไปได้ในปริมาณที่เหมาะสม เติมน้ำลงในอุปกรณ์กักเก็บน้ำให้เต็ม เริ่มต้มน้ำ หลังจากอุปกรณ์เสริมทั้งหมดได้ถูกติดตั้ง หลังจากนั้น 30 นาทีให้เทน้ำออก และคุณก็จะสามารถเริ่มใช้งานมันได้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์

1. ไม่ควรเติมของเหลวอื่นนอกจากน้ำสะอาดลงในส่วนของตัวเครื่องที่ใช้ในการกักเก็บน้ำสะอาด เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องหนึ่งเราแนะนำให้ใช้แต่น้ำสะอาดเท่านั้น
2. มีที่จับที่สะดวกตรงด้านบนฝาของหม้อหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำลวกมือขณะยกฝาช้อน
3. อุปกรณ์กักเก็บน้ำอยู่รอบ ๆ ตัวทำความร้อน ซึ่งจะสามารถทำให้เครื่องหนึ่งสามารถผลิตไอน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้มน้ำ
4. มาตรวัดน้ำใช้เพื่อแสดงปริมาณน้ำภายในส่วนของตัวเครื่อง

ขั้นตอนการใช้งาน

1. วางเครื่องหนึ่งลงบนแท่น
2. เติมน้ำลงในส่วนของตัวเครื่องตามความจำเป็น ถ้าต้องการหนึ่งอาหารเป็นเวลา 15-60 นาทีให้เติมน้ำอยู่ในระดับที่สูงที่สุด ถ้าต่ำกว่า 15 นาทีให้เติมน้ำระดับขีดต่ำสุด โดยระดับที่ขีดต่ำที่สุด/สูงที่สุดนั้นขึ้นอยู่กับระดับปัจจัย เช่น อาหารก่อนที่การหนึ่งจะหยุดลง หรือ ปริมาณไอน้ำลดลงอย่างมีนัยยะ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าจะต้องเติมน้ำลงในตัวเครื่อง เป็นต้น

หมายเหตุ: ① ไม่ควรเติมเกลือ, พริกไทย, เครื่องปรุงรส, กลิ่นผสมอาหาร, ไวน์ หรือของเหลวอื่นๆ ลงในเติมลงในตัวเครื่อง เพราะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวเครื่องทำความร้อนได้

- ① เมื่อใช้งานเครื่องหนึ่งอาหารนี้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่าปริมาณน้ำในอุปกรณ์กักเก็บน้ำอยู่ในระดับปริมาณที่เหมาะสม คืออยู่ระหว่างขีดสูงที่สุดและขีดต่ำที่สุด
- ① อุปกรณ์กักเก็บน้ำควรจัดเรียงให้อยู่รอบ ๆ อุปกรณ์ทำความร้อน เพื่อให้อุปกรณ์ทำความร้อนสามารถให้ความร้อนกับน้ำปริมาณปริมาณน้อยเพื่อให้สามารถผลิตไอน้ำได้อย่างรวดเร็ว

3. เครื่องหนึ่งสามารถใช้ได้สามวิธี:

- ① ใช้ถาดหนึ่งหนึ่งชั้น
- ② ใช้ถาดหนึ่งสองชั้น
- ③ ใช้ถาดหนึ่งสามชั้นพร้อมกัน: ใส่อาหารชั้นใหญ่ที่ต้องหนึ่งเป็นเวลานานในถาดหนึ่งชั้นล่างสุดและนำไปวางบนถาดรองน้ำ หลังจากนั้นจึงวางถาดหนึ่งอาหารชั้นอื่น ๆ ลงไป

หมายเหตุ: เมื่อใช้ถาดหนึ่งหลายชั้น ถาดหนึ่งในชั้นล่างจะสุกเร็วกว่าถาดหนึ่งในชั้นบน จึงควรที่จะวางอาหารที่สุกง่ายไว้ชั้นบน

4. ควรใช้ความระมัดระวังเรื่องไอน้ำลวกระหว่างปิดฝาหม้อหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่โดนไอน้ำลวกระหว่างใช้งาน นอกจากนี้ ไม่ควรสัมผัสกับฉลากป้องกันความร้อนที่อุณหภูมิสูงด้วยมือของคุณโดยตรง ในการสัมผัสควรจับตรงที่จับตามที่แสดงตามในรูปฉลากป้องกันความร้อนสูง



5. เสียบปลั๊กไฟ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าโครงยึดเครื่องหนึ่งและฝาปิดหม้อหนึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ควรเป็นก่อนเริ่มต้น
6. แนะนำให้เทน้ำที่เหลือออกหลังจากเครื่องหนึ่งเมื่อเย็นสนิทแล้ว
7. ไม่ควรสัมผัสไปที่ส่วนที่จับที่มีความร้อนสูง ให้จับส่วนด้านล่างของที่จับแทน

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

1. ถอดปลั๊กและปล่อยให้อุปกรณ์ทั้งหมดเย็นลงก่อนจะเริ่มทำความสะอาด ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟหรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวชนิดอื่น ๆ เพื่อป้องกันการเกิดไฟรั่ว
2. ห้ามใช้แปรงทำความสะอาดที่เป็นโลหะ หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น น้ำยาฟอกขาว ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ
3. ใส่ฝาปิดเครื่องหนึ่ง ถ้วยหนึ่ง ถาดหนึ่ง โครงยึดเครื่องหนึ่ง และถาดรองน้ำ ลงในน้ำอุ่นและหยดน้ำยาทำความสะอาดสำหรับใช้ในครัวเพื่อทำความสะอาด
4. เทน้ำอุ่นในปริมาณเหมาะสมลงในส่วนกักเก็บน้ำเพื่อทำความสะอาด หลังจากนั้นเทน้ำออกและเช็ดให้แห้งด้วยผ้าเนื้อนุ่มที่สะอาด ทั้งนี้ชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้นตัวเครื่องขนาดใหญ่สามารถทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานอัตโนมัติได้ การทำความสะอาดอย่างเป็นประจำอาจทำให้พื้นผิวมันวาวได้

การขจัดคราบตะกรัน

เมื่อใช้งานเครื่องหนึ่งไประยะหนึ่ง จะมีตะกรันเกาะอยู่ตามตัวเครื่อง และตัวทำความร้อนซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยปริมาณของตะกรันจะขึ้นอยู่กับค่าความกระด้างของน้ำ ควรทำความสะอาดตะกรันอย่างสม่ำเสมอ หรือใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์เพื่อยืดระยะเวลาอายุการใช้งานของเครื่องหนึ่ง

1. เติมน้ำส้มสายชูล้นลงไปประมาณ 3 ถ้วยตวงลงในอุปกรณ์กักเก็บน้ำจนเต็ม
หมายเหตุ: ไม่ควรใช้น้ำยาล้างตะกรันหรือสารเคมีชนิดอื่น ๆ
2. ประกอบถาดรองน้ำ ถ้วยหนึ่ง ฝาปิดเครื่องหนึ่งและเสียบปลั๊กให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ตั้งเวลาการนิ่ง ให้อยู่ที่ 20-25 นาที
หมายเหตุ: กรณีที่น้ำส้มสายชูเดือดและหกออก ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก จากนั้นให้เทน้ำส้มสายชูออกเล็กน้อย
4. เมื่อครบเวลาที่กำหนด ให้ถอดปลั๊ก ปล่อยให้เย็นลงแล้วจึงเทน้ำส้มสายชูออก
5. ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยน้ำเย็นหลายๆครั้ง และทำความสะอาดส่วนอื่นๆตามรายละเอียดในหัวข้อ “การทำความสะอาดและบำรุงรักษา” ด้านบน
- 6.



การกำจัดขยะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม!

โปรดอย่าลืมปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น:

โดยส่งมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้แล้วไปยังศูนย์กำจัดขยะที่เหมาะสม

ZAGiO

ZAGiO

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย
บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด
(สาขาลังลิ้นค้ำ วังน้อย)
345 หมู่ที่ 5 ตำบลปอตาโล่

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

CONTACT US

