

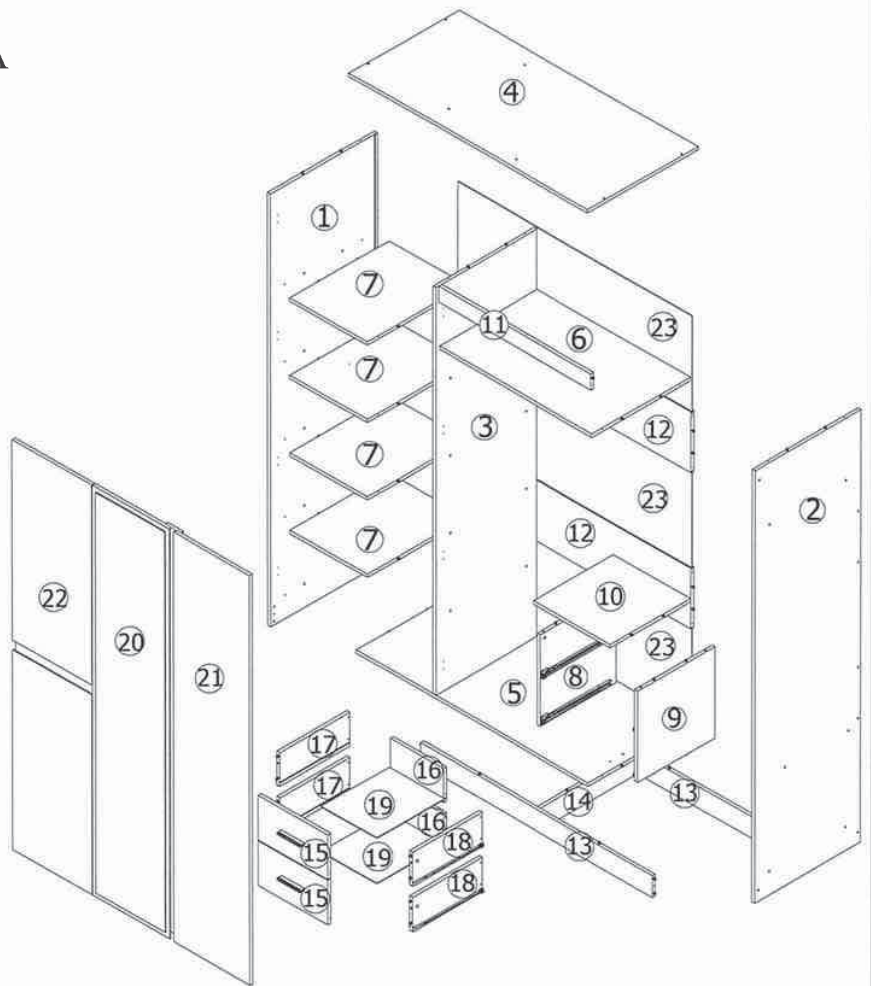
















ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด CALINA

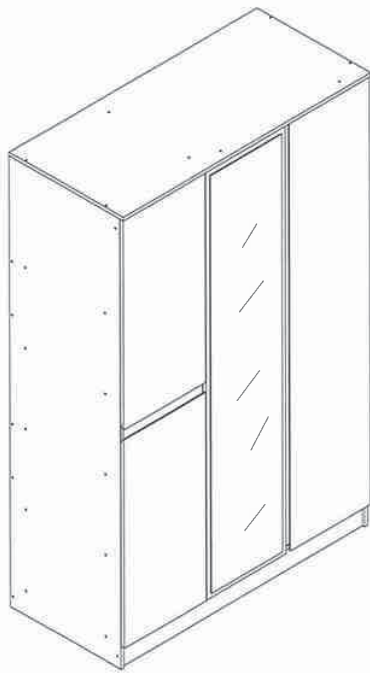



A x61	B x47	C x78	D x8	E x8	F x2	G x12	H x12	I x16	J x16
K x3	L x2	M x4	N x1	O x1	P x4	Q x2	R x4	S x12	T x48
									U x9

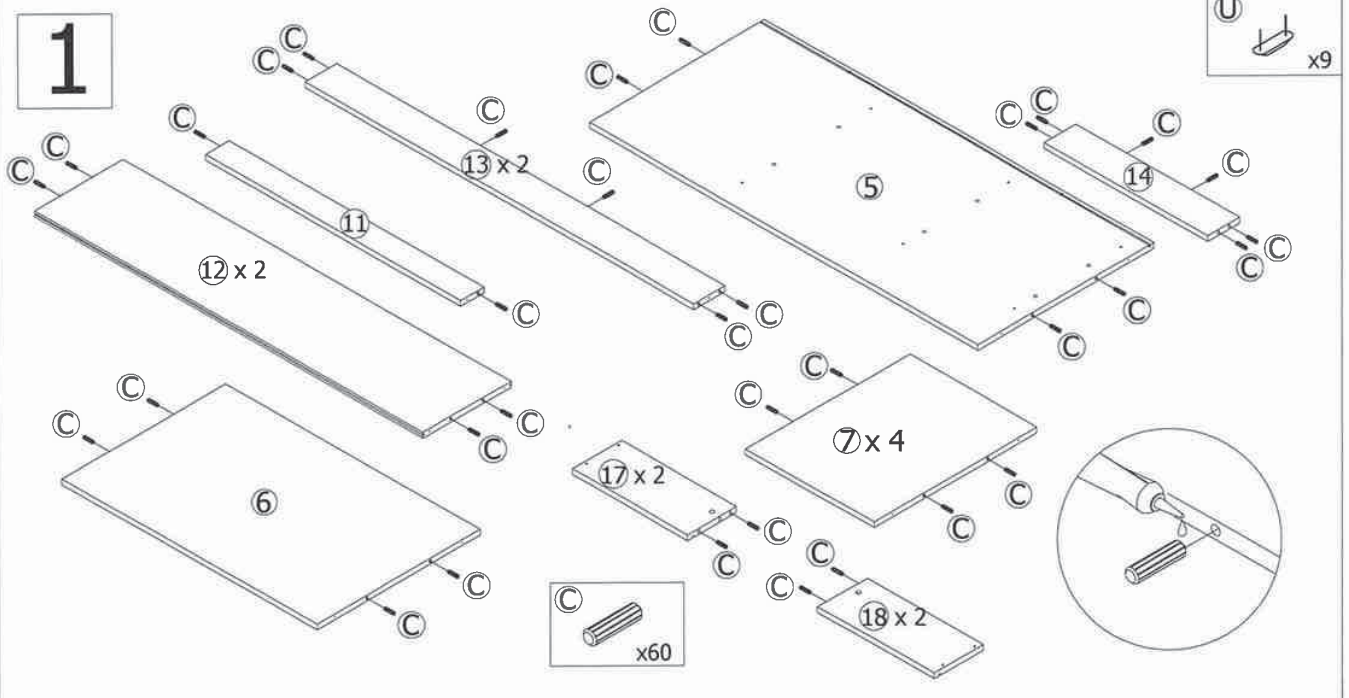



2

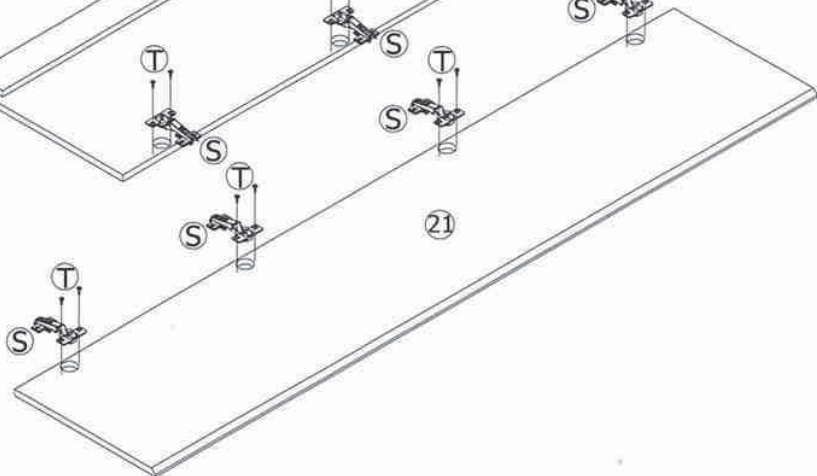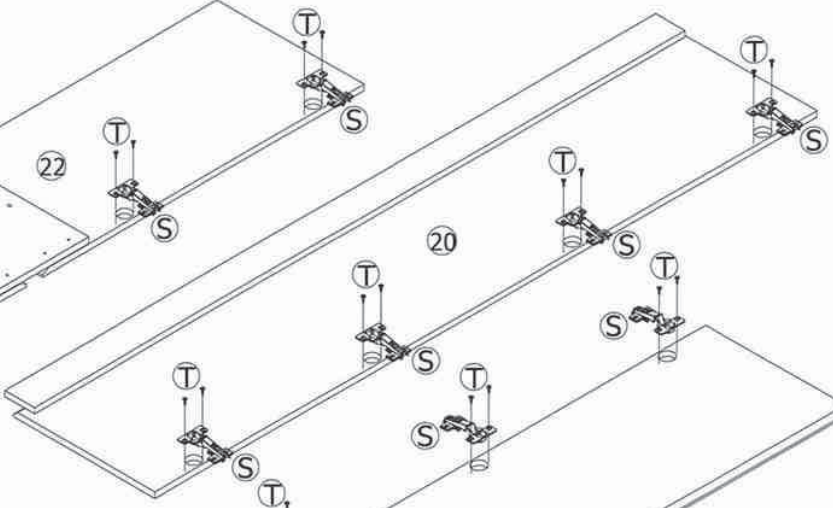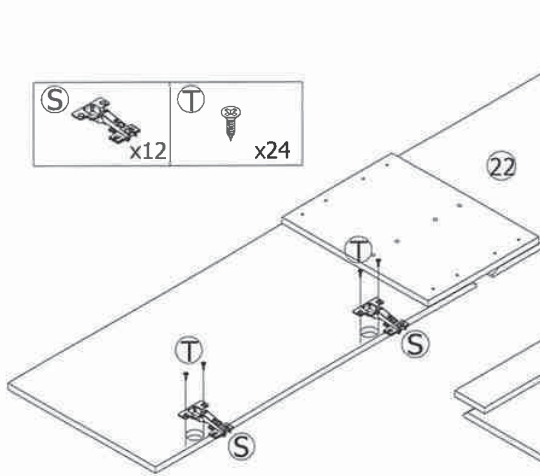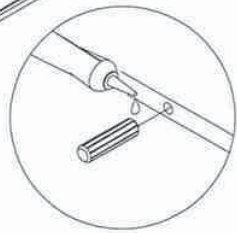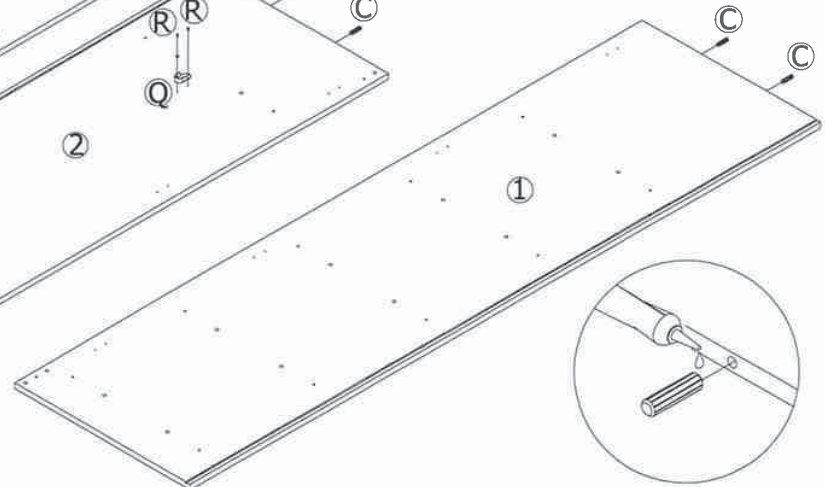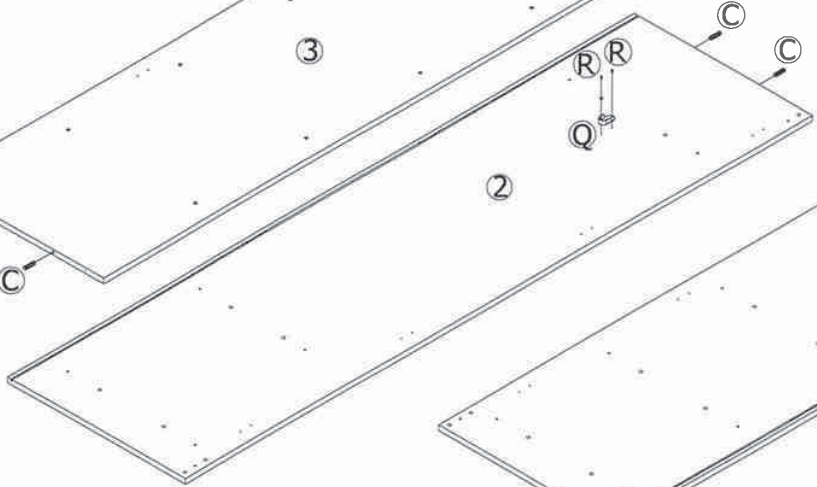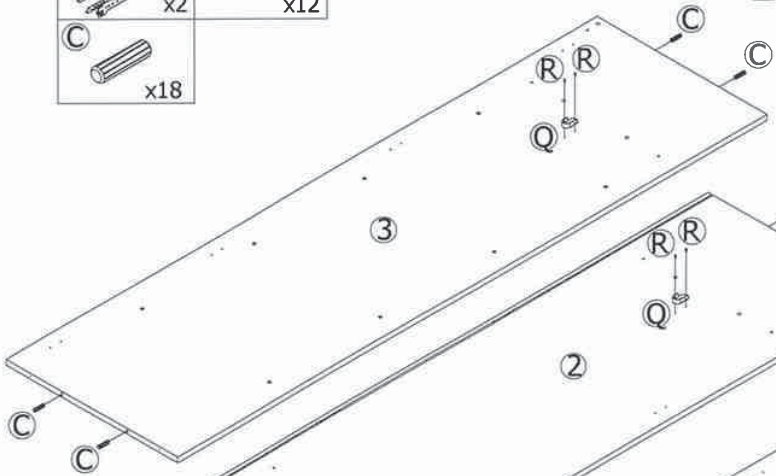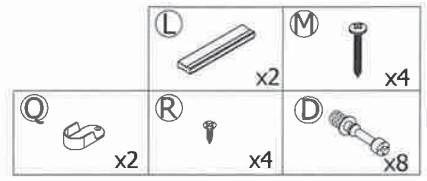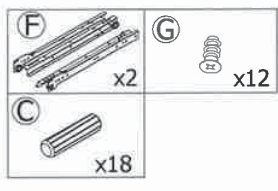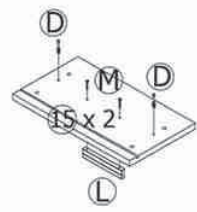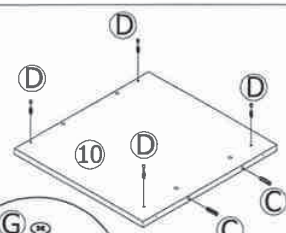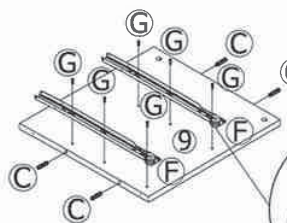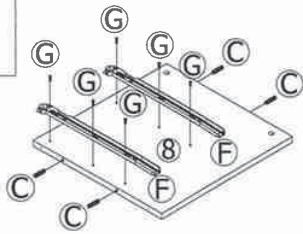



3

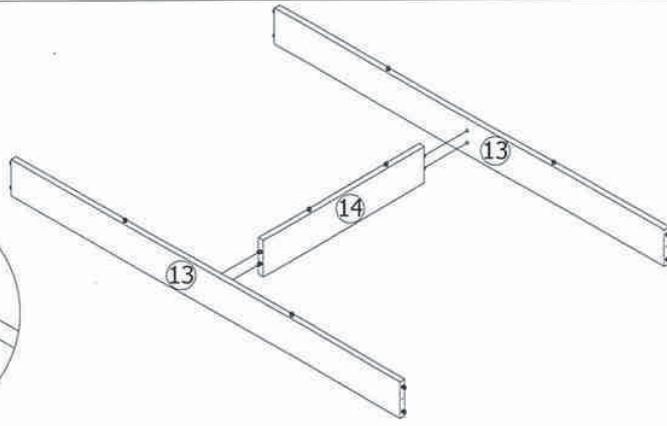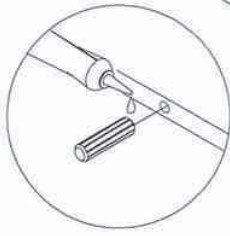


4

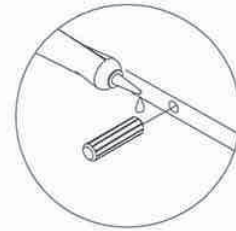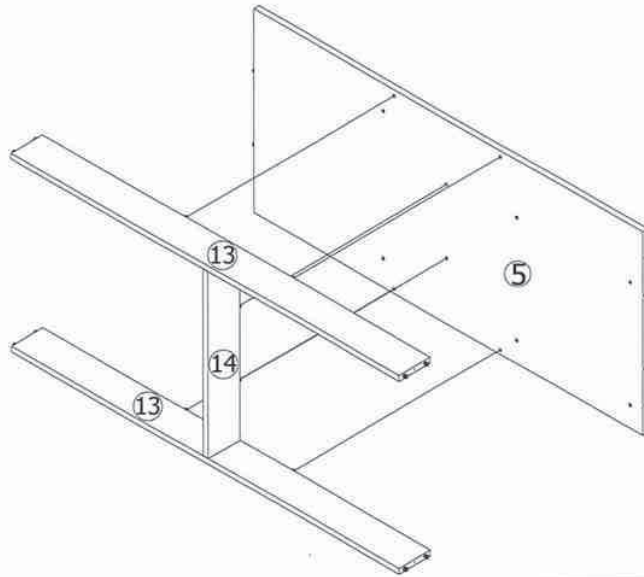


5

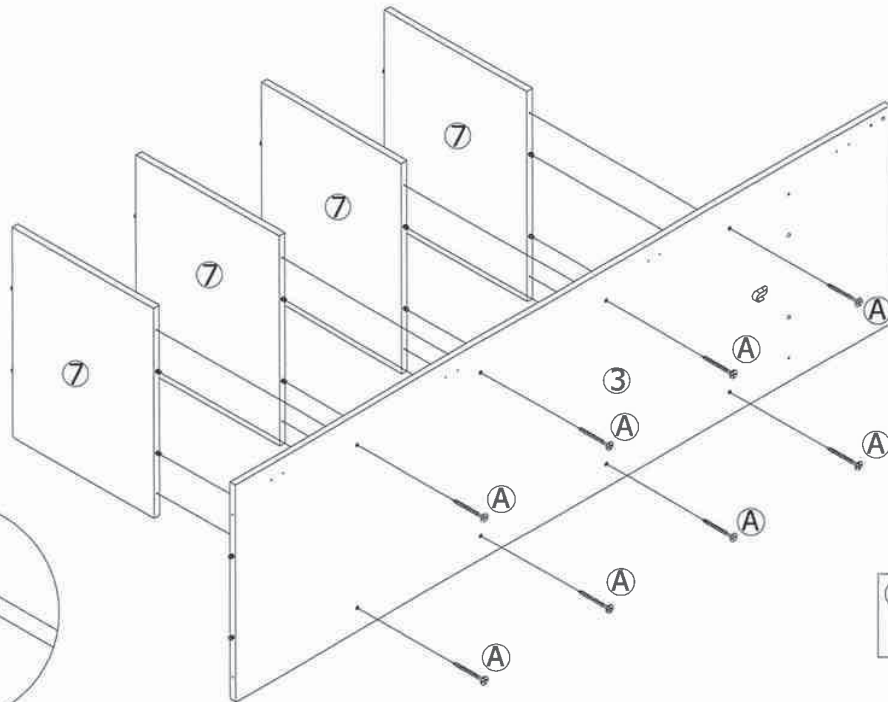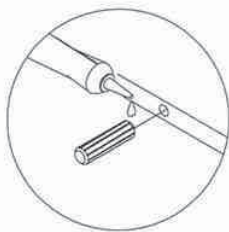

6

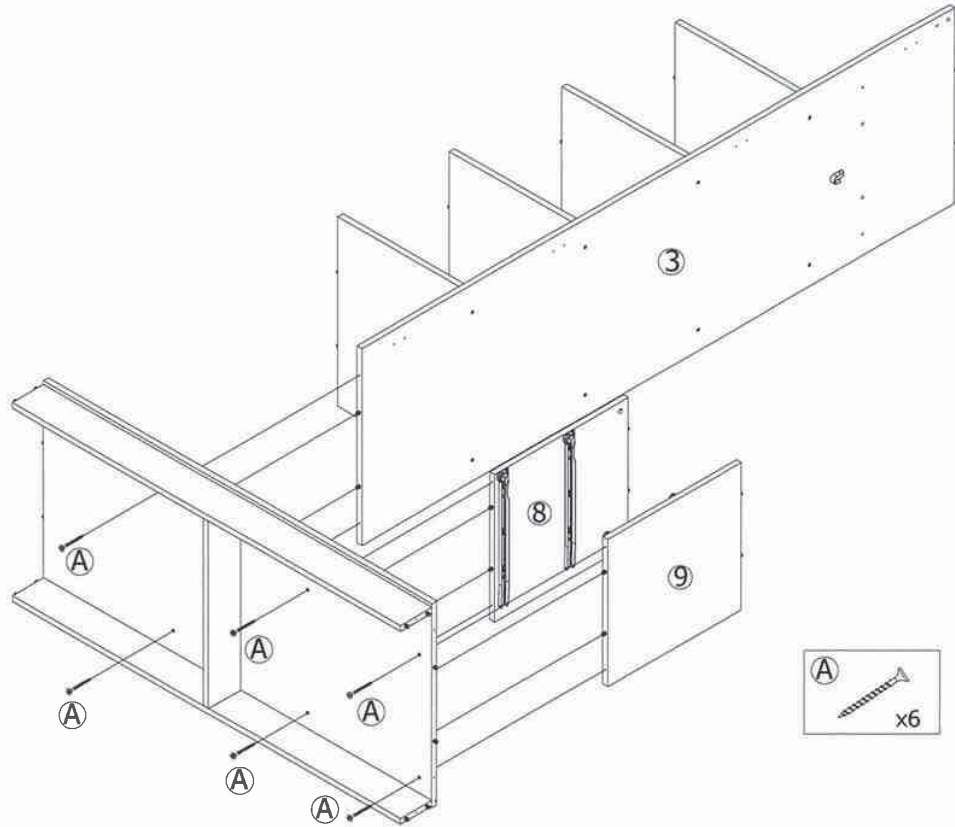


7

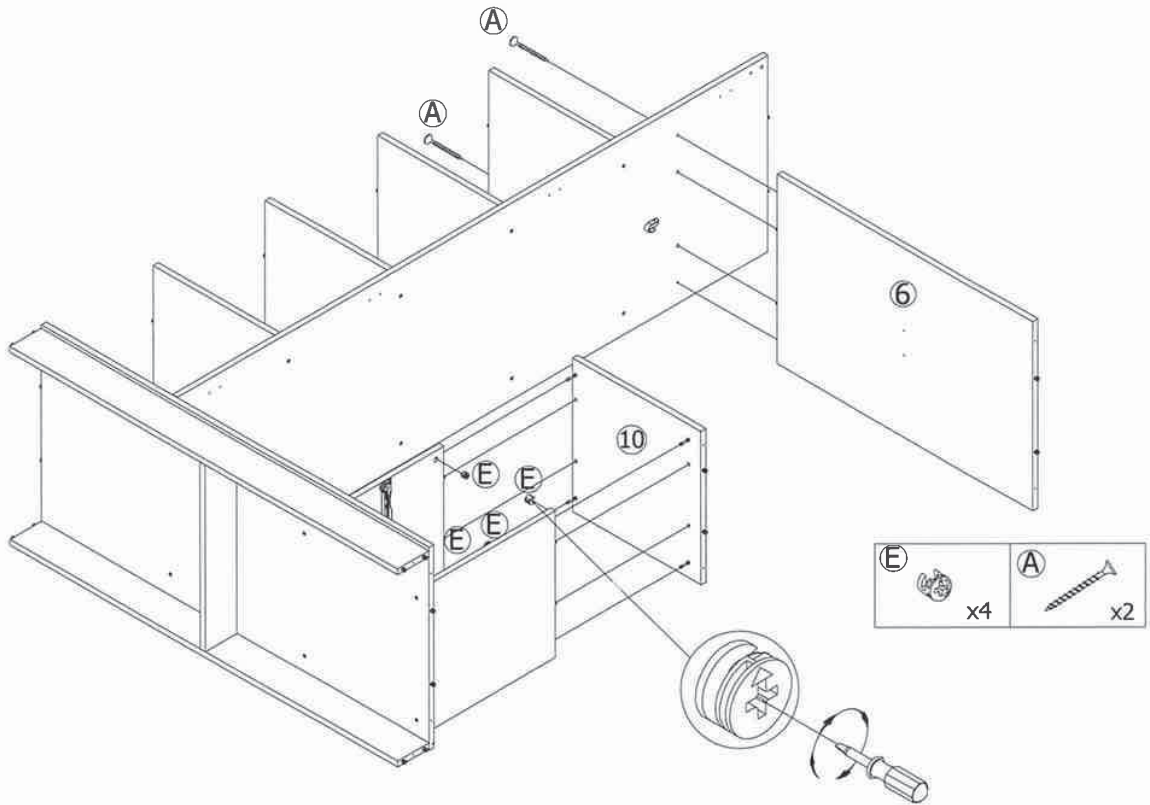


ใช้ไขควงขันเกือกม้าตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก


8

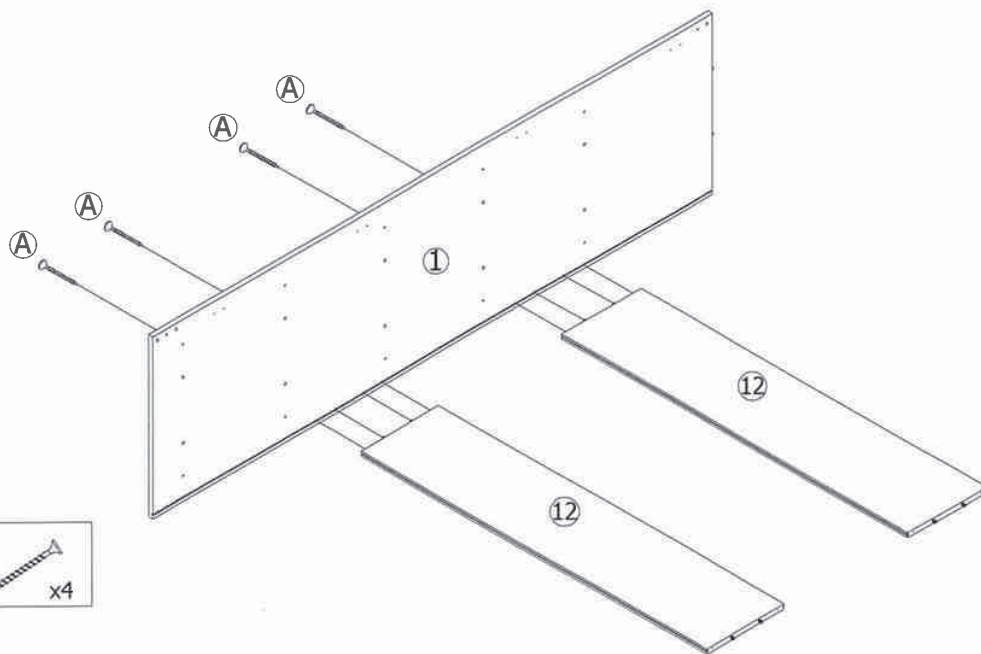


9

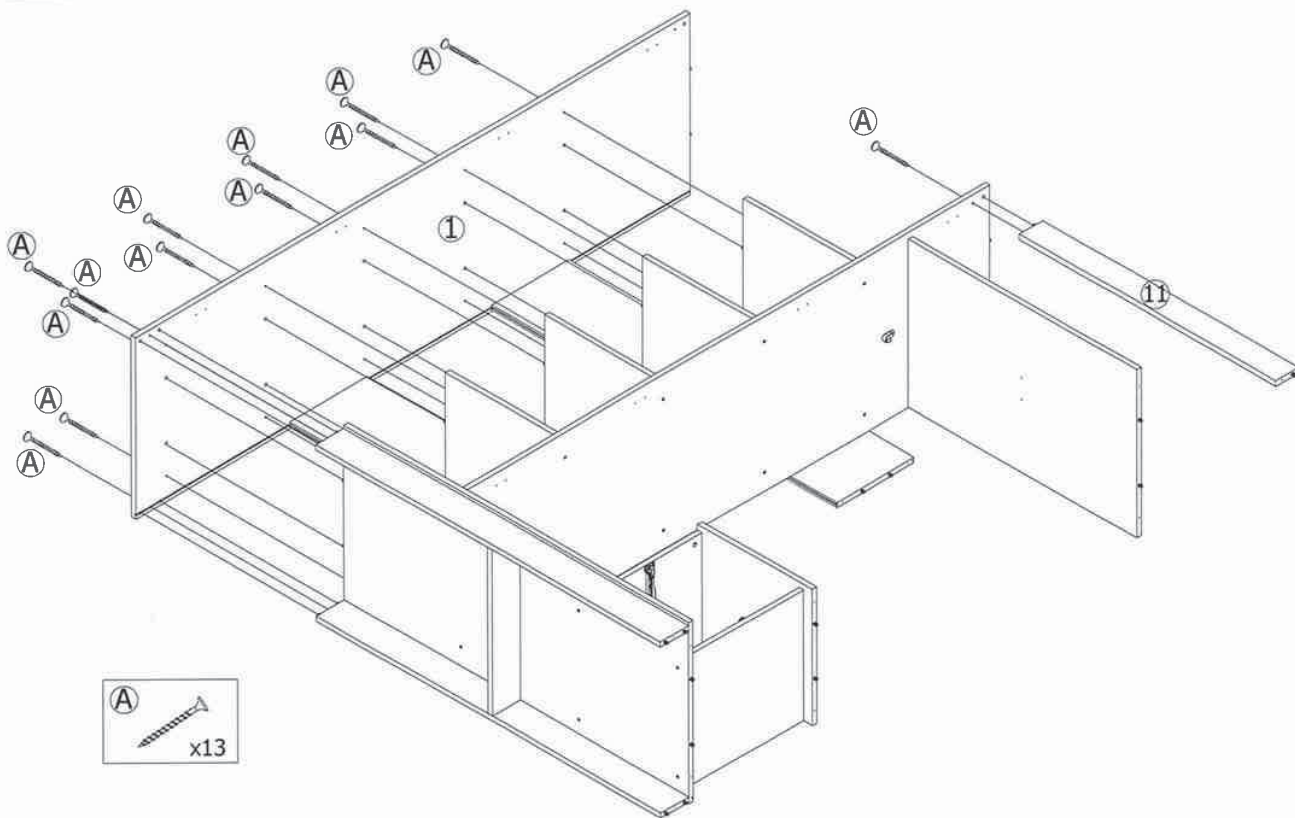


10

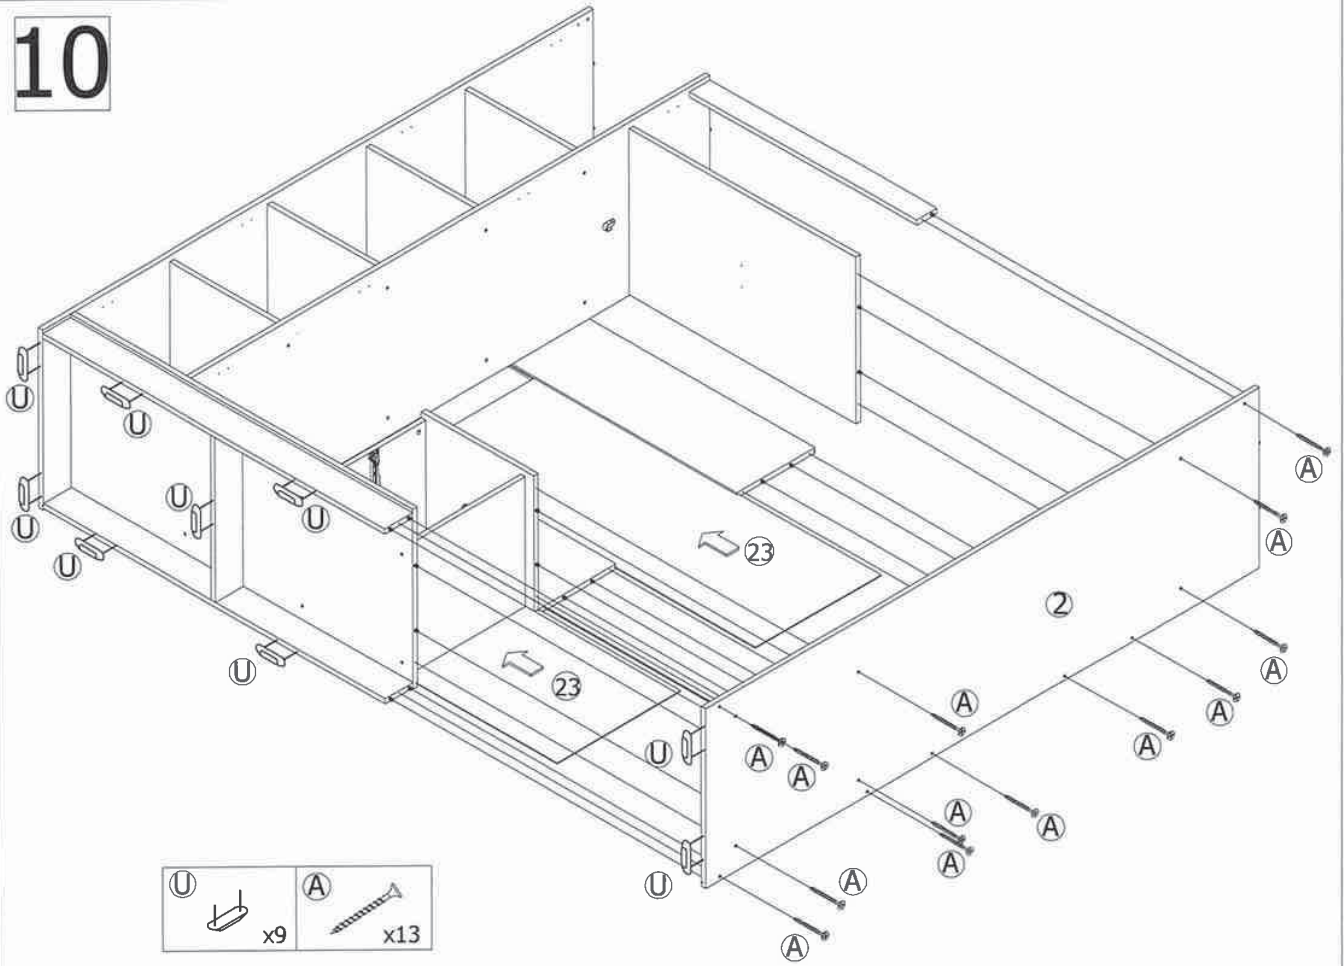


11

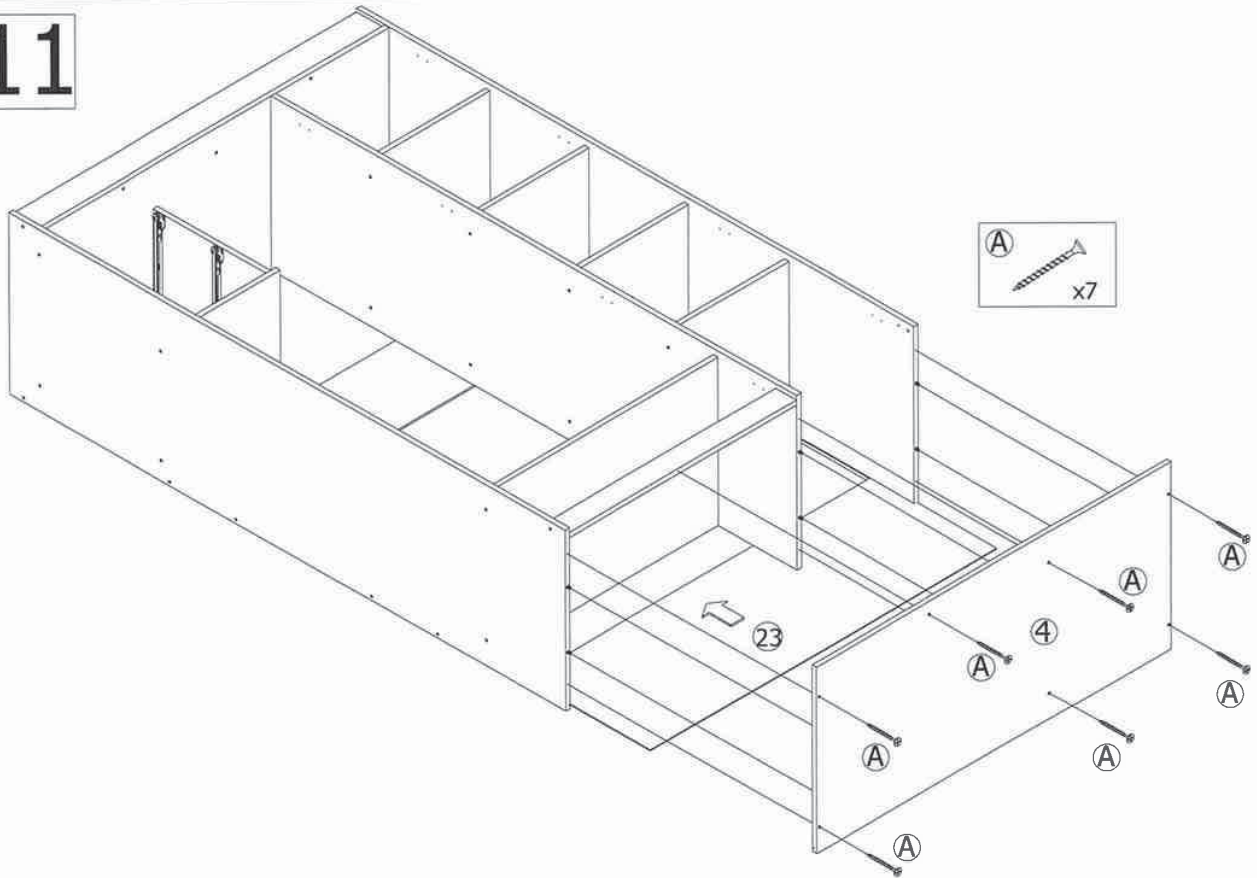


12

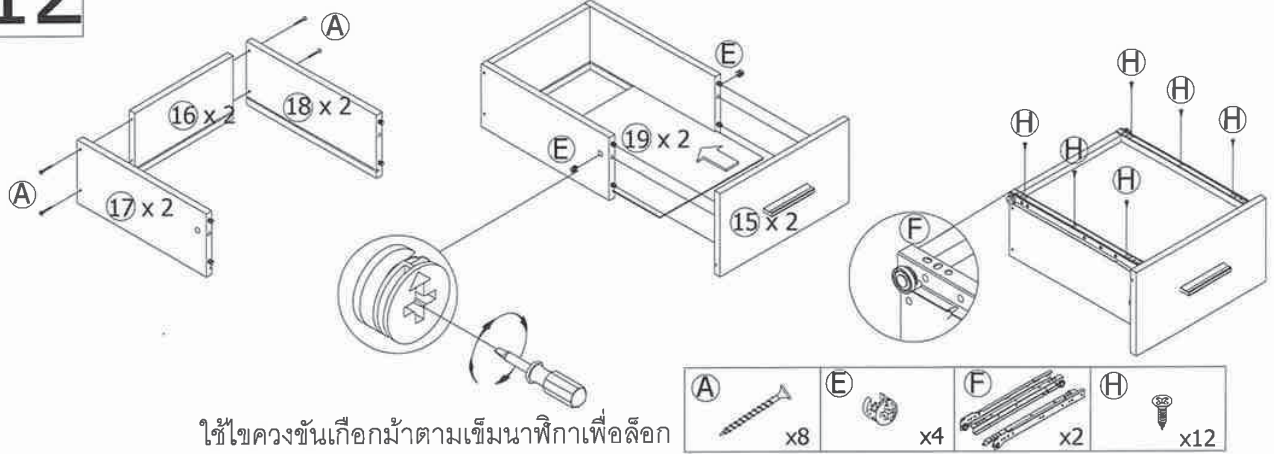


13

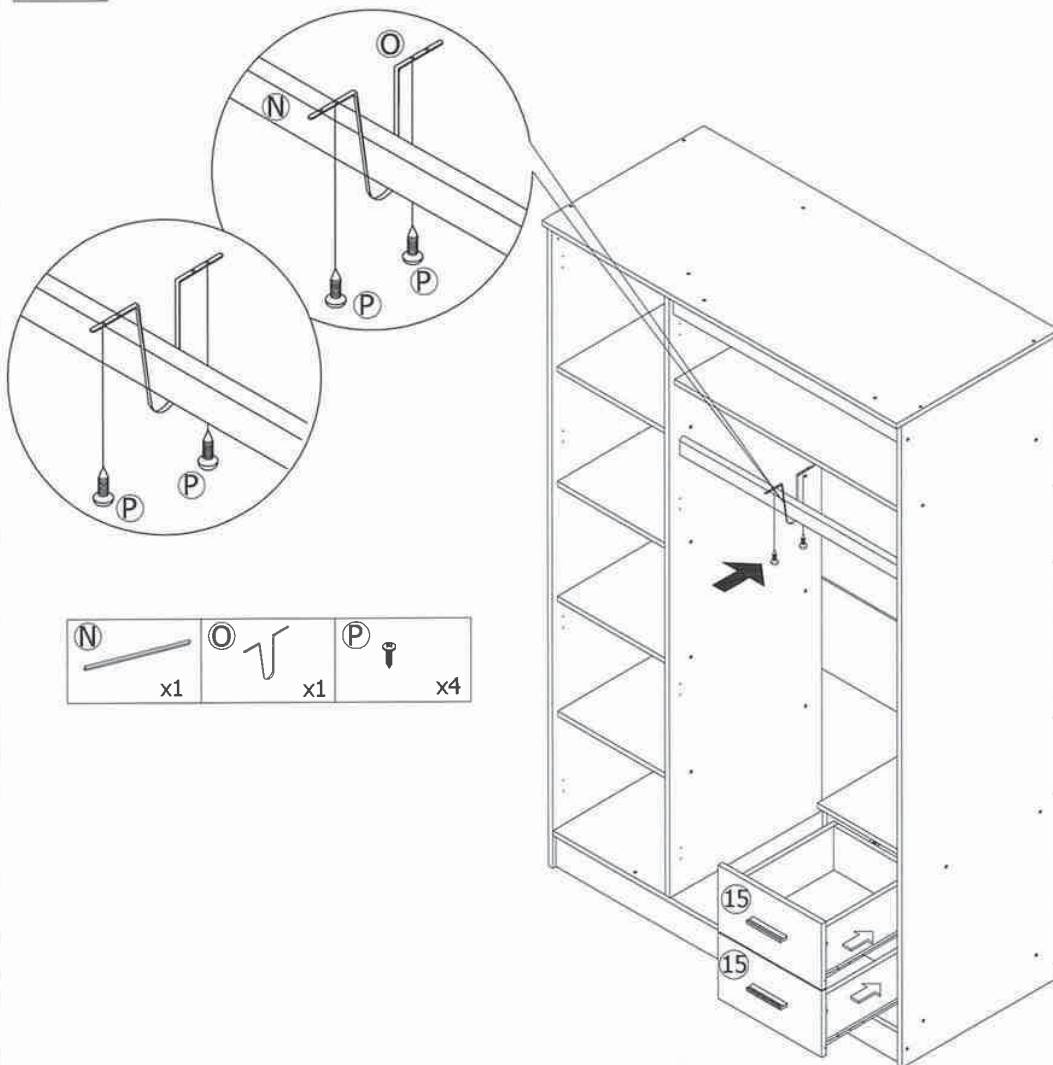


14

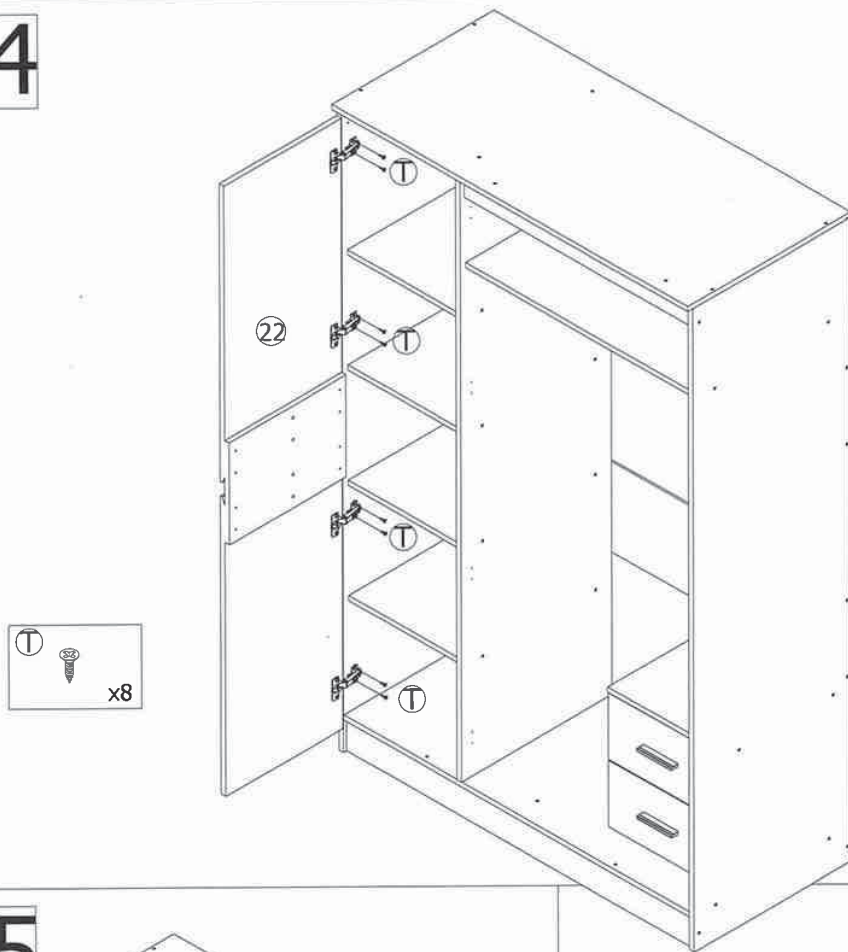




15

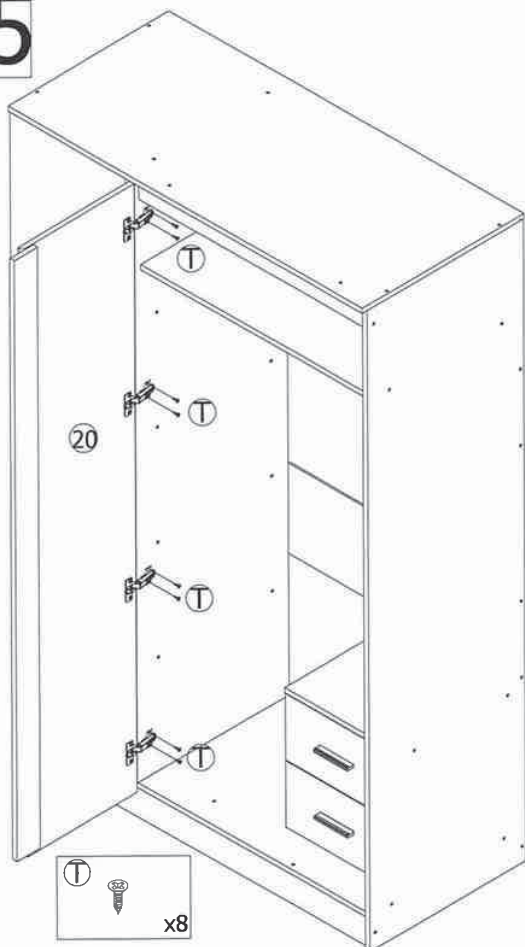



16

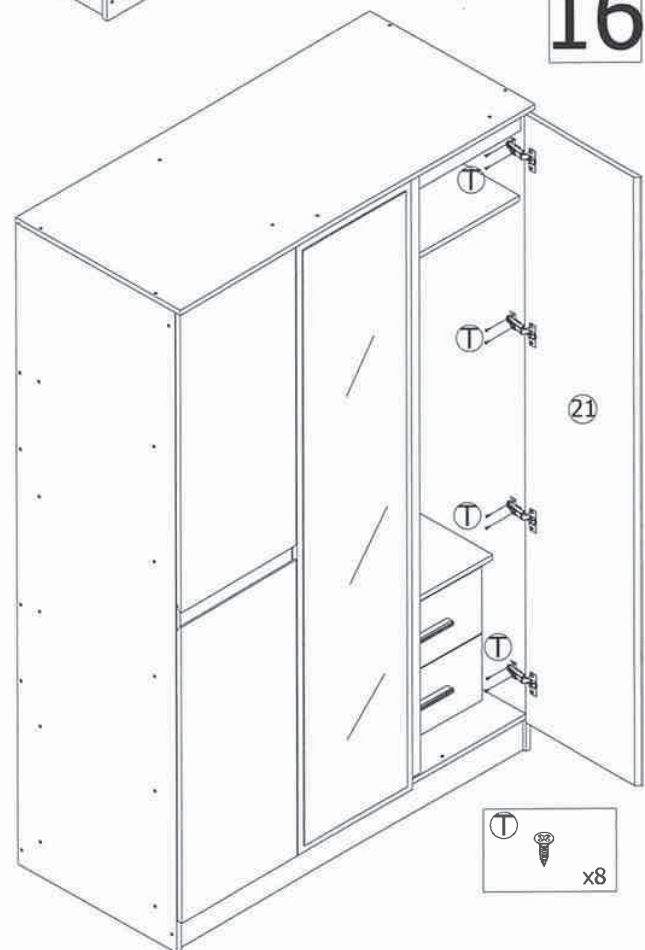

17

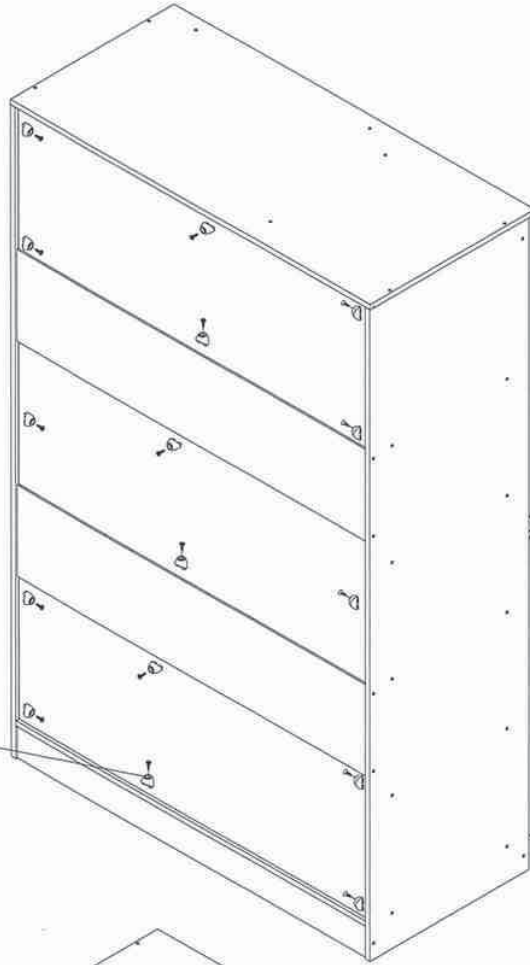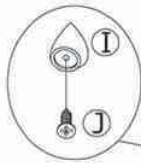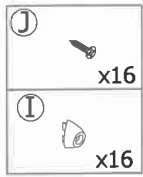


18

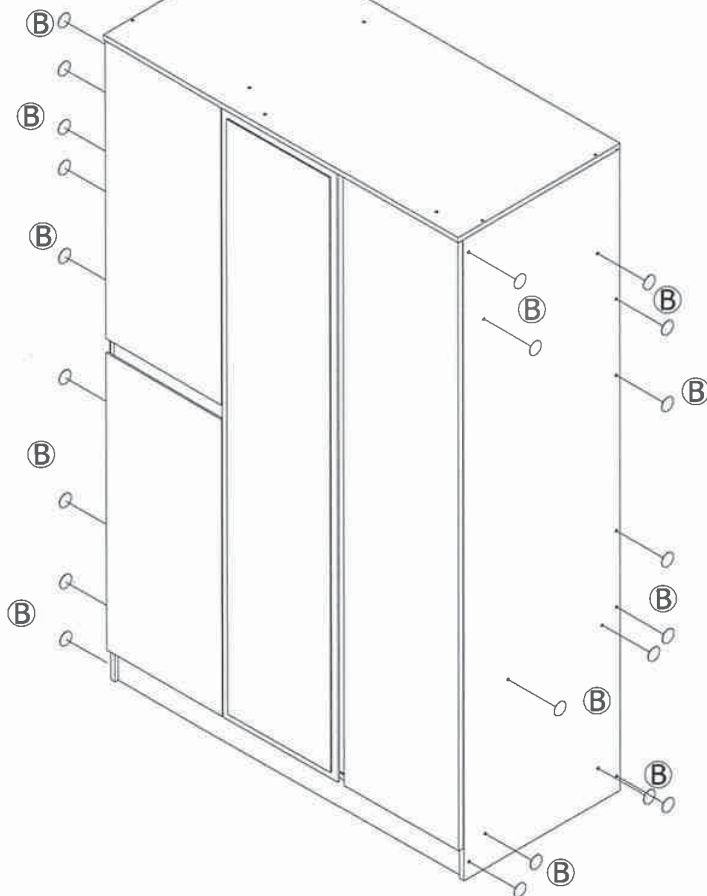


Attachment methods

หลักการติดตั้ง

1

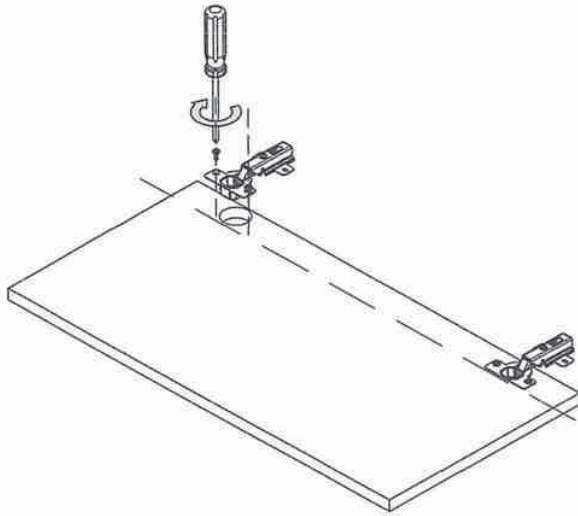

2

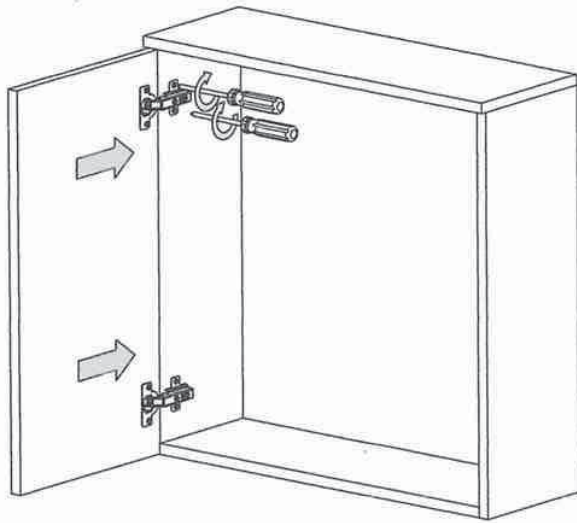

Adjustment Options

การปรับระดับ

