




ใบแนะนำการติดตั้งไม้ตกแต่งผนังใช้ภายในบนโครงคร่าวไม้

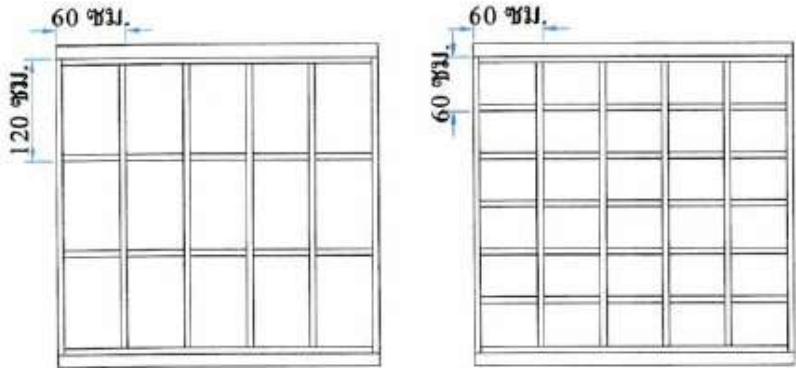



1. ประกอบโครงคร่าวไม้ตามขนาดที่ต้องการระหว่างโครงคร่าวหากประกอบไม้ตกแต่งผนังแบบแนวอนระยะห่างโครงคร่าวไม้ควรเกิน 60x120 ซม. หากประกอบไม้ตกแต่งผนังแบบแนวตั้งระยะห่างโครงคร่าวไม้ควรเกิน 60x60 ซม.

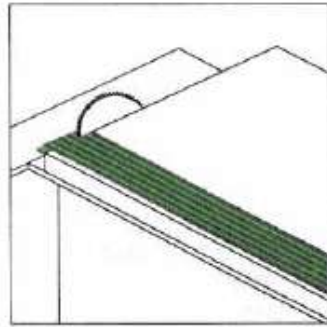

2. ตัดไม้ตกแต่งผนังตามขนาดที่ต้องการ

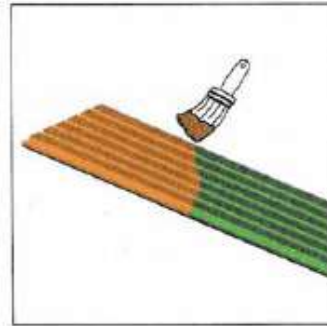


3. ทำสีไม้ตกแต่งผนังตามสีที่ต้องการ

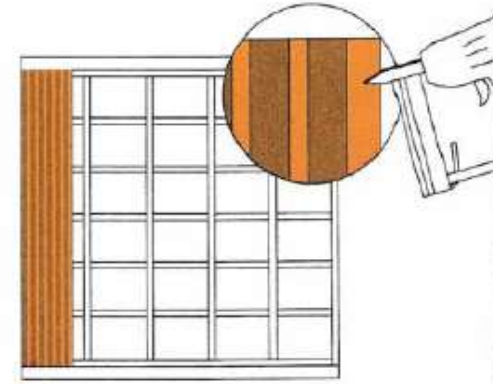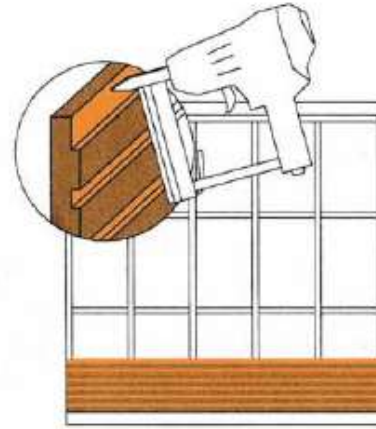


4. นำไม้ตกแต่งผนังมาประกอบกับโครงคร่าวหากประกอบเป็นแนวอนให้เริ่มแผ่นแรกจากล่างสุดก่อนแล้วประกอบขึ้นบนหากประกอบเป็นแนวตั้งให้เริ่มแผ่นแรกจากสุดผนังโครงคร่าวก่อนจากฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้ (ตามรูป) ตัดกาวตะปูบนโครงคร่าวไม้ทุกแนวให้ตรงกับจุดที่จะประกอบไม้ตกแต่งผนังเสร็จแล้วนำไม้ตกแต่งผนังมาวางแปะเช็ดให้ได้ระดับแล้วกดไม้ตกแต่งผนังให้แน่นสนิทจนอยู่ตัวไม่เลื่อน ใช้อุปกรณ์ยึดไม้ตกแต่งผนังกับโครงคร่าวไม้ทุกแนว โดยยังให้หัวลูกกลวงหรือหัวตะปูจม เรียบเสมอกันไว้จะช่วยในการยึดติดดีขึ้นและการประกอบเร็วขึ้น

หมายเหตุ : ควรตั้งอุปกรณ์ยึดให้เหมาะสมโดยยังลูกกลวงหรือยิงตะปูแล้วไม้ไม่แตก หากหัวลูกกลวงหรือตะปูยิงแล้วนูนไม่เสมอกันให้นำไม้ใช้เหล็กคอกงให้เรียบ

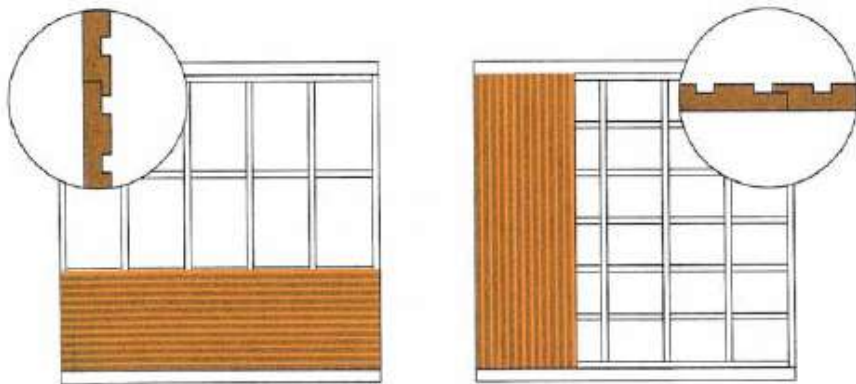

5. นำกาวตะปูเติมที่โครงคร่าวไม้ทุกจุดตามแนวไม้ตกแต่งผนังแผ่นที่ 2 เสร็จแล้วนำไม้ตกแต่งผนัง แผ่นที่ 2 มาวางเทียบเข้าลิ้นไม้ตกแต่งผนังแผ่นแรก (ตามรูป) ดันให้สุดและยิงยึดกับโครงคร่าวไม้ ตามวิธีข้อ 3

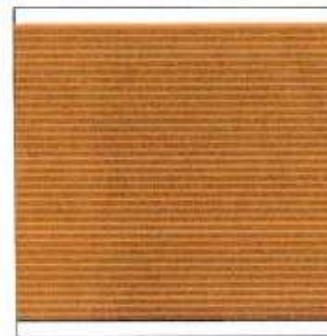

6. เมื่อประกอบไม้ตกแต่งผนังตามขั้นตอนข้างต้นจนครบเต็มแผงแล้วให้เก็บตกแต่งความเรียบร้อยด้วยวัสดุยาแนวตามขอบหรือรอยต่อโดยรอบหรือติดคิ้วเก็บโดยรอบแล้วเก็บตกแต่งด้วยวัสดุยาแนวอีกครั้ง

การใช้งาน

1. เป็นไม้ตกแต่งผนังใช้ตกแต่งสำหรับใช้ภายใน
2. กรณีติดอุปกรณ์ติดผนังที่มีน้ำหนักมาก เช่น โทรทัศน์ ต้องเสริมวัสดุรองรับเพิ่ม เช่น ไม้ หรือวัสดุที่ทำจากไม้บริเวณโครงคร่าวตรงแนวจุดยึดสกรูที่แขวนอุปกรณ์ข้างต้นให้เพียงพอเพื่อรองรับน้ำหนักและการดึงตัวของอุปกรณ์ได้และใช้สกรูยึดที่เหมาะสม
3. การทำสีสำเร็จที่ไม้ตกแต่งผนังใช้ภายใน ขึ้นอยู่กับช่างและสภาพหน้างานอาจทำในขั้นตอนเป็นแผ่นก่อนติดตั้งหรือติดตั้งเสร็จทั้งหมดจึงทำสีสำเร็จ